



Macurco™ TX-6-HS
Hydrogen Sulfide Detector, Controller and Transducer
User Instructions



Important: Keep these User Instructions for reference

TABLE OF CONTENTS	
GENERAL SAFETY INFORMATION	
Intended Use	4
List of Warnings and Cautions	4
USE INSTRUCTIONS AND LIMITATIONS	
Use For	5
Do Not Use For	5
General Description	5
Features	6
Specifications	6
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS	
Location	7
Installation	7
4-20mA Output diagram	8
Garage diagram	9
Multiple Device diagram	9
Alarm Control Panel diagram	10
DVP-120 Control Panel diagram	10
Alternate Alarm Panel	11
Power Up	11
Operation	11
Default – Factory Settings	12
Power-Up Test setting	13
Display setting	13
Buzzer setting	13
Alarm Relay setting	13
Alarm Relay Configuration	13
Fan Relay setting	13
Fan Relay Delay setting	14
Fan Minimum Runtime setting	14
Fan Relay Latching setting	14
Trouble Fan Setting	14
4-20mA Output setting	14
On Board Diagnostics	14
Sensor Poisons	15
MAINTENANCE	
End-of-Warranty Signal	15
Sensor Replacement	16
Sensor Life Reset	16
Cleaning	17
Testing	17
Operation Test	17
Hydrogen Sulfide Test	19
Field Calibration Procedure	23
MACURCO GAS DETECTION PRODUCTS WARRANTY	24

GENERAL SAFETY INFORMATION

Intended Use

The Macurco TX-6-HS is a low voltage, dual relay Hydrogen Sulfide (H2S) detector, controller and transducer. The TX-6-HS has selectable 4-20 mA output, buzzer and digital display options. It is an electronic detection system used to measure the concentration of H2S and provide feedback and automatic exhaust fan control to help reduce H2S concentrations in refineries, pulp and paper mills, waste disposal or other commercial applications. The TX-6-HS is a low level meter capable of displaying from 0-50 ppm of Hydrogen Sulfide. The TX-6-HS is factory calibrated and 100% tested for proper operation, but can also be calibrated in the field.

List of Warnings and Cautions within these User Instructions

WARNING

- Each person using this equipment must read and understand the information in these User Instructions before use. Use of this equipment by untrained or unqualified persons, or use that is not in accordance with these User Instructions, may adversely affect product performance and **result in sickness or death**.
- Use only for monitoring the gas which the sensor and instrument are designed to monitor. Failure to do so may result in exposures to gases not detectable and **cause sickness or death**. For proper use, see supervisor or User Instructions, or call Technical Service at 1-877-367-7891.
- This equipment may not function effectively below 0°F or above 125°F (-18°C or above 52°C). Using the detector outside of this temperature range may adversely affect product performance and **result in sickness or death**.
- This detector helps monitor for the presence and concentration level of a certain specified airborne gas. Misuse may produce an inaccurate reading, which means that higher levels of the gas being monitored may be present and could result in overexposure and **cause sickness or death**. For proper use, see supervisor or User Instructions, or call Technical Service at 1-877-367-7891.
- High voltage terminals (120/240 VAC) are located within this detector, presenting a hazard to service technicians. Only qualified technicians should open the detector case and service the internal circuits. Ensure power is removed from the detector relays prior to servicing the unit. **Failure to do so may result in sickness or death**.
- Do not disassemble unit or attempt to repair or modify any component of this instrument. This instrument contains no user serviceable parts, and substitution of components may impair product performance and **result in sickness or death**.
- Using a certified gas with a concentration other than the one listed for this detector when conducting a calibration or calibration verification test (bump test) will produce inaccurate readings. This means that higher levels of the gas being monitored may be present and could result in overexposure and **cause sickness or death**. For proper use, see supervisor or User Instructions, or call Technical Service at 1-877-367-7891
- The following steps must be performed when conducting a calibration or calibration verification test (bump test) to ensure proper performance of the monitor. Failure to do so may adversely affect product performance and **result in sickness or death**.
 - When performing a calibration or calibration verification test (bump test) only use certified calibration gas at the required concentration level. Do not calibrate with expired calibration gas.
 - If the instrument cannot be calibrated, do not use until the reason can be determined and corrected.
 - Do not cover or obstruct display or visual alarm
 - Ensure sensor inlets are unobstructed and is free of debris

USE INSTRUCTIONS AND LIMITATIONS

WARNING

Each person using this equipment must read and understand the information in these User Instructions before use. Use of this equipment by untrained or unqualified persons, or use that is not in accordance with these User Instructions, may adversely affect product performance and **result in sickness or death**.

Use For

The TX-6-HS provides Hydrogen Sulfide detection and automatic exhaust fan control for refineries, pulp and paper mills, waste disposal or other commercial applications. Hydrogen Sulfide or H₂S, also called sewer gas, is a colorless gas with a strong odor of rotten eggs. Note: Sense of smell becomes rapidly fatigued & can NOT be relied upon to warn of the continuous presence of H₂S. The TX-6-HS is designed to meet the NIOSH and OSHA standards for Hydrogen Sulfide exposure limits. TX-6-HS can be used stand alone, with the Macurco DVP-120 Detection and Ventilation Control Panel, other 12 VAC or 24 VDC fire/security panels or building automation systems.

WARNING

Use only for monitoring the gas which the sensor and instrument are designed to monitor. Failure to do so may result in exposures to gases not detectable and **cause sickness or death**. For proper use, see supervisor or User Instructions, or call Technical Service at 1-877-367-7891.

Do Not Use For

The TX-6-HS is not intended for use in hazardous locations. Do not mount the TX-6-HS where the normal ambient temperature is below 0°F or exceeds 125°F (below -18°C or above 52°C). The TX-6-HS mounts on a 4x4 electrical box supplied by the contractor. Do not install the TX-6-HS inside another box unless it has good air flow through it.

WARNING

This equipment may not function effectively below 0°F or above 125°F (-18°C or above 52°C). Using the detector outside of this temperature range may adversely affect product performance and **result in sickness or death**.

General Description

The TX-6-HS is a low voltage, dual relay Hydrogen Sulfide (HS) detector and automatic ventilation controller. The TX-6-HS uses a microcomputer controlled, electronic system to measure the concentration of Hydrogen Sulfide, actuate relays and provide a 4-20mA output. The TX-6-HS has a field replaceable, electrochemical sensor (expected life of 2+ years) and optional gas test and calibration kits. The TX-6-HS is a low level meter capable of displaying from 0-50ppm of Hydrogen Sulfide.

Features

- ETL Listed to UL 61010-1 and CAN/CSA C22.2 No 61010-1
- Low level meter capable of displaying from 0-50 ppm Hydrogen Sulfide
- The TX-6-HS meets NIOSH and OSHA standards for gas exposure
- Selectable fan and alarm relay activation
- 5 A SPDT fan relay controls starters of exhaust fans
- 0.5 A N.O. or N.C. alarm relay connects to warning devices or control panels
- 4-20 mA Current Loop
- TX-6-HS mounts on a standard 4x4 electrical box and becomes cover for the box
- Supervised system: any internal detector problem will cause the fan & alarm relay to activate
- Calibration kit is available. One screw allows access for calibration or gas test

Specifications

- Power: 3 W (max) from 12 to 24 VAC or 12 to 32 VDC
- Current @ 24 VDC: 75 mA in alarm (two relays), 50 mA (fan relay only) and 23 mA stand by
- Shipping Weight: 1 pound (0.45 kg)
- Size: 4 1/2 x 4 x 2 1/8 in. (11.4 X 10.2 X 5.4 cm)
- Color: Dark gray
- Connections: plugs/terminals
- Mounting box: (not included) 4x4 electric
- Fan relay: 5 A, 240 VAC, pilot duty, SPDT, latching or non-latching
- Fan relay actuation: selectable at dIS (disable), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (default), 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ppm
- Fan Delay Settings of 0, 1, 3 (default), 5 and 10 minutes
- Fan Minimum Run Time settings are 0 (default), 3, 5, 10 or 15 minutes
- Fan relay latching or not latching (default) selectable
- Alarm relay: 0.5A 120 V, 60 VA
- Alarm relay actuation: selectable N.O. (default) or N.C.
- Alarm relay settings: dIS, 5, 10, 15, 20 (default), 25, 30, 35, 40, 45, 50 ppm H2S
- Current Loop: 4-20 mA for 0-50ppm H2S, selectable to off or on (default)
- Buzzer: 85 dBA at 10cm settable to off (default) or on
- Digital display: 3 digit LED selectable to off (default) or on.
- Operating environ: 0°F to 125°F (-18°C to 52°C).10 to 90% RH noncondensing

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

The following instructions are intended to serve as a guideline for the use of the Macurco TX-6-HS Hydrogen Sulfide Detector. It is not to be considered all-inclusive, nor is it intended to replace the policy and procedures for each facility. If you have any doubts about the applicability of the equipment to your situation, consult an industrial hygienist or call Technical Service at 1-877-367-7891.

WARNING

This detector helps monitor for the presence and concentration level of a certain specified airborne gas. Misuse may produce an inaccurate reading, which means that higher levels of the gas being monitored may be present and could result in overexposure and cause sickness or death. For proper use, see supervisor or User Instructions, or call Technical Service at 1-877-367-7891.

Location

A TX-6-HS is normally mounted low in the room on a wall or column one foot above the floor in a central area where air movement is generally good. Use the same spacing as for smoke detectors, 30-foot centers, 900 square feet per detector (465 sq. meters). The coverage depends on air movement within the room or facility. Extra detectors may be needed near any areas where people work or where the air is stagnant. The TX-6-HS mounts on a 4x4 electrical box supplied by the contractor. Do not install the TX-6-HS inside another box unless it has good air flow through it. Do NOT mount the TX-6-HS where the normal ambient temperature is below 0°F or exceeds 125°F (below -18°C or above 52°C).

WARNING

High voltage relay terminals (120/240 VAC) are located within this detector, presenting a hazard to service technicians. Only qualified technicians should open the detector case and service the internal circuits. Ensure power is removed from the detector relays prior to servicing the unit. **Failure to do so may result in sickness or death.**



Installation

1. The TX-6-HS mounts on a 4" square (or 4x4) electrical box supplied by the contractor. Do not mount the TX-6-HS inside another box, unless it has good air flow through it.
2. Connect the TX-6-HS to Class 2 power supply only. It is suggested to use a separate transformer for powering the unit or units because of possible interference's from other devices on the same power supply.
3. Connect the TX-6-HS to the control cables with terminal plugs. When making connections, make sure the power is off.
4. There are two terminals for Power: 12 to 24 VAC or 12 to 32 VDC, with no polarity preference.
5. There are two terminals for the dry alarm relay contacts, again with no polarity preference. The alarm relay can switch up to 0.5 A 120 V, or 60 VA. The alarm relay is activated if gas reaches or exceeds the alarm settings. See OPERATION section of these User Instructions for details on relay settings.

- The alarm relay can be configured to normally open (default) (N.O.) or normally closed (N.C.) and will activate if the gas concentration exceeds alarm set point. It will deactivate once the gas concentration drops below the alarm set point. Note that the "disable" setting will cause the alarm relay not to engage at all.
- The dry contact, SPDT fan relay has three terminals. The common (COM.), normally open (N.O.) and the normally closed (N.C.) contact. The fan relay can switch up to 5.0 A up to 240 VAC. See OPERATION section of these User Instructions for details on relay settings.
- The Fan Relay can be configured for latching or non-latching (default) when activated (when the gas concentration exceeds fan relay set point).
- The Fan Relay will engage if the fan setting Hydrogen Sulfide concentration is exceeded for longer than the Fan Relay Delay time. Unless it is configured for latching, the fan relay will disengage once both of these conditions have been met:
 - Hydrogen Sulfide concentration has dropped below fan setting
 - Fan Relay Run time has been exceeded


Note that the "disable" fan setting will cause the fan relay to not engage. The fan relay will engage in trouble fault condition (if the Trouble Fan Setting Option is set to "ON") and will disengage once trouble fault condition is cleared.

- The Current Loop is 4 mA in clean air and 20 mA for 50 ppm Hydrogen Sulfide

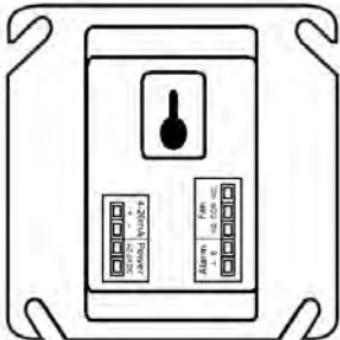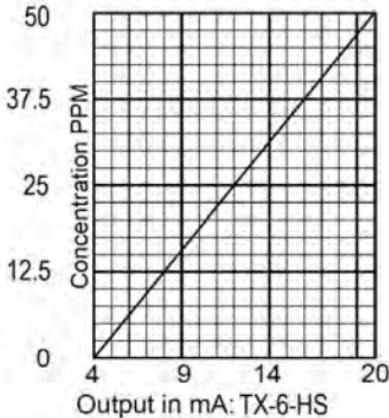




TX-6 rear view with
Modular Connectors


Typical Installation in small garage

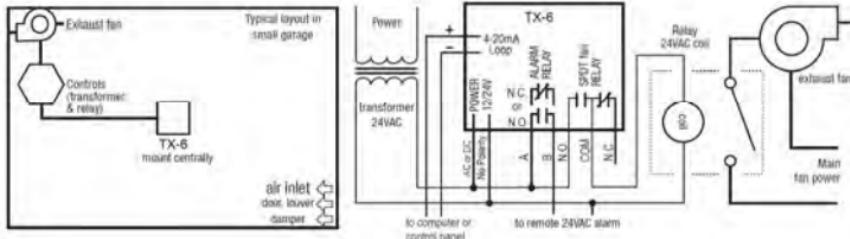

Typical multiple TX-6-HS installation

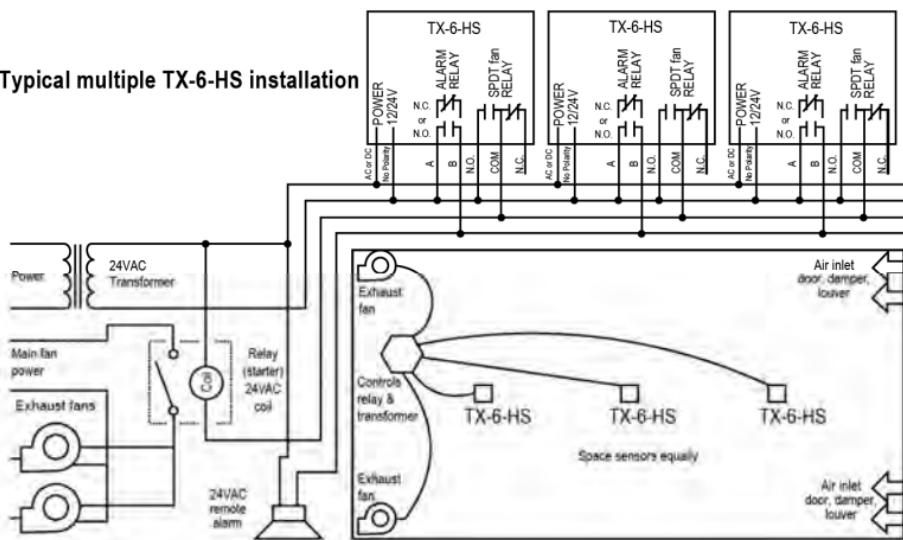

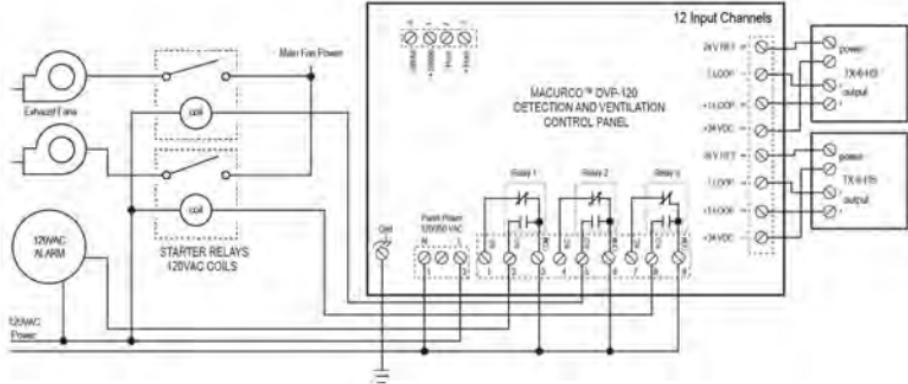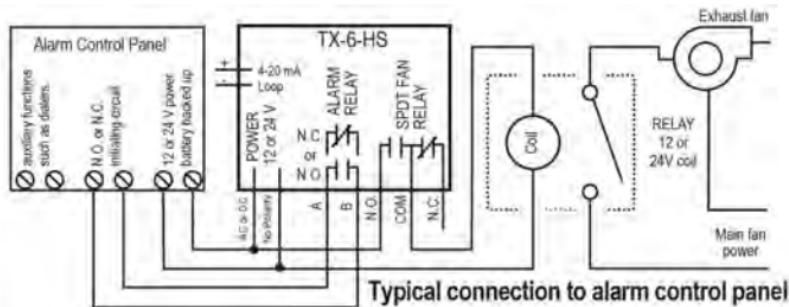

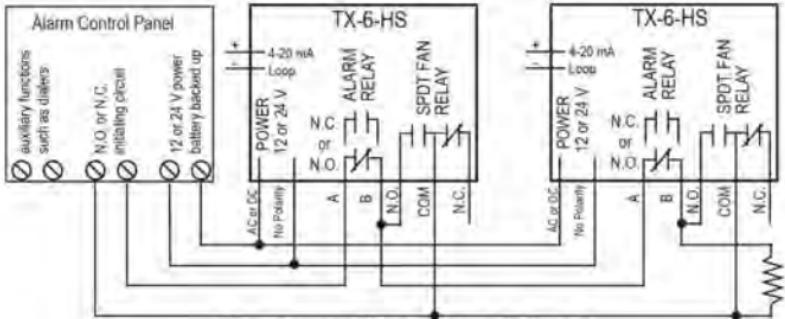

Alternate connection to alarm control panel

In this application (above) the Fan or primary relay is used as a low level alarm relay. The Alarm or secondary relay is used as a supervisory relay when utilized in the normally closed configuration. The TX-6-HS monitors all critical functions of the unit through software diagnostics that continually test and verify its operations. If a problem is found, the unit will switch to a fail-safe/error mode or trouble condition. In this error mode the Fan* and Alarm relays will be activated indicating the trouble condition at panel and the TX-6-HS display will flash the error. *See the Trouble Fan Setting Option.

Power Up

The TX-6-HS steps through an internal self-test cycle for the first 1 minute that it is powered. The unit will execute the test cycle any time power is dropped and reapplied (i.e. power failure). During the self-test cycle the unit will display the Firmware Version number and the gas type, then count down from 60 to 0 (if the display option is "on") and finally go into normal operation. The alarm relay will be activated for 10 seconds and the fan relay for 60 seconds during the power-up cycle unless the "Power Up Test" (PUT) option is OFF. The indicator light (LED) will flash green during the self-test cycle. At the end of the 1 minute cycle, the unit will take its first sample of the air and the indicator light will turn solid green.

Operation

- With the display function turned "On", the TX-6-HS will show the current concentration of H2S ppm or "0" (zero) in clean air. When the H2S concentration reaches the Fan Relay setting (8 ppm, for example) the display will flash back and forth between "FAn" and "8". With the display function turned "OFF", the display does not show the gas concentration, but will show "FAn" as long as the fan relay is activated.
- With the display function turned "On" and the H2S concentration reaching the Alarm Relay setting, (20 ppm, for example) the display will flash back and forth between "ALr" and "20". The buzzer will sound indicating "Alarm" if the buzzer is turned "On". With the display function turned off the display does not show the H2S concentration, but will show "ALr" when the Alarm relay is activated.

- With the 4-20 mA function turned "On" and the H2S concentration climbing the 4-20 mA signal will ramp up corresponding to the concentration (0-50 ppm).

Default Configuration – Factory Settings

- The default Power Up Test setting is On
- The default Display setting is OFF
- The default Buzzer setting is OFF
- The default Alarm Relay Setting is activation at 20 ppm
- The default Alarm Relay Configuration is Normally Open
- The default Fan Relay Setting is activation at 8 ppm
- The default Fan Relay Delay setting is 3 minutes
- The default Fan Relay Runtime setting is 0 minutes
- The default Fan Relay Latching condition is OFF
- The default Trouble Fan Setting condition is OFF
- The default 4-20mA Output setting is On

To change settings, remove the Philips screw on the front of the TX-6-HS. Pull off the front cover of the unit.



Selecting Default Configuration – “dEF”

To select the Default Configuration, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. The first selection is the “dEF” or Default setting. Push *Enter*. If it is already in Default configuration, there will be no action. If it is not already in Default configuration, “no” will be displayed. Push *Next* to change it to “YES” (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “dEF” in the con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Power Up Test Option – “PUT”

To select the Power Up Test Configuration, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. Then push the *Next* button to get to the second selection “PUI” or Power Up Test setting. Push *Enter*. If the test is “On” push *Next* to turn it “OFF” (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “PUI” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Display Option – “dSP”

To select the Display Configuration, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. Then push the *Next* button to get to the third selection “dSP” or Display setting. Push *Enter*. If the display is “On” push *Next* to turn it “OFF” (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “dSP” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Buzzer Option – “bUZ”

To select the Buzzer Configuration, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. The forth selection is the “bUZ” or Buzzer setting. Push *Next* three times to get to “bUZ” then *Enter*. If the display is “On” push *Next* to turn it “OFF” (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “bUZ” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Alarm Relay Setting – “ArS”

To select the Alarm Relay Setting, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. The fifth selection is the “ArS” or Alarm Relay Setting. Push *Next* four times to get to “ArS” then *Enter*. If the display is “dIS” (disabled) push *Next* to change it to 5, 10, 15, 20 (default), 25, 30, 35, 40, 45, 50 ppm H2S (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “ArS” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Alarm Relay Configuration – “Arc”

To select the Alarm Relay Configuration, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. The sixth selection is the “Arc” or Alarm Relay Configuration. Push *Next* five times to get to “Arc” then *Enter*. If the relay is “nO” (normally open) push *Next* to turn it to “nC” (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “Arc” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Fan Relay Settings – “FrS”

To select the Fan Relay setting, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. **The seventh selection** is the “FrS” or Fan Relay setting. Push *Next* six times to get to “FrS” then *Enter*. If the fan relay is “dIS” (disabled) push *Next* to change it to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (default), 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ppm (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “FrS” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Fan Relay Delay – “Frd”

To select the Fan Relay Delay setting, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. **The eighth selection** is the “Frd” or Fan Relay Delay. Push *Next* seven times to get to “FrD” then *Enter*. If the delay is “0” (disabled) push *Next* to change it to 1, 3, 5, or 10 minutes (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “Frd” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Fan Relay Run Time – “Frr”

To select the Fan Minimum Runtime setting, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. **The ninth selection** is the “Frr” or Fan Minimum Run Time. Push *Next* eight times to get to “FrI” then *Enter*. If the runtime is “0” (disabled) push *Next* to change it to 3, 5, 10 or 15 minutes (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “Frr” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Fan Relay Latching Option – “FrL”

To select the Fan Relay Latching Option, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. **The tenth selection** is the “FrL” or Fan Relay Latching Option. Push *Next* nine times to get to “FrL” then *Enter*. If latching is “OFF” push *Next* to turn it to “On” (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “FrL” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting Trouble Fan Setting Option – “IFS”

To select the Trouble Fan Setting Option, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. **The eleventh selection** is the “IFS” or Trouble Fan Setting Option. Push *Next* ten times to get to “IFS” then *Enter*. If Trouble Fan Setting is “OFF” push *Next* to turn it to “ON” (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “IFS” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Selecting 4-20mA Output Option – “420”

To select the 4-20mA Output Option, in normal mode, push the *Next* button to get to “Con” or the Configuration menu. Then push the *Enter* button to enter the Con menu. **The twelfth selection** is the “420” or 4-20mA Output Option. Push *Next* eleven times to get to “420” then *Enter*. If the 4-20mA is “On” push *Next* to turn it to “OFF” (flashing) then push *Enter* to confirm the change (solid) and push *Enter* again to return to “420” in the Con menu. Push *Next* until “End” is displayed then push *Enter* to get back to normal operation.

Onboard Diagnostics

The TX-6-HS monitors all critical functions of the unit through software diagnostics that continuously test and verify unit operations. If a problem is found, the unit will switch to a fail-safe/error mode or trouble condition. In this error mode, the Alarm relay will be activated, the 4-20 mA current loop will go to 24 mA, the unit will display the error code, the green status indicator LED light will flash and the buzzer will chirp intermittently. The Fan relay will also engage if the Trouble Fan Setting Option is set to "ON". This is a safety precaution. To clear this mode, simply turn off power to the unit for a few seconds, or push the ENTER/TEST switch (inside the unit). This will cause the unit to restart the 1 minute self-test cycle.

The 4-20 mA signal can be used for troubleshooting:

- 0 mA is most likely a connection problem
- 4-20 mA is normal gas reading range (0-50 ppm)
- 24 mA indicates a Trouble condition

Error Codes

- t01 Sensor missing
- t02 Temperature compensation failure
- t04 EEPROM bad checksum
- t10 Bad EEPROM
- t20 Bad calibration
- t40 Factory calibration failure
- t80 Read ADC failure
- t100 Under range
- t200 Sensor warranty expired

NOTE: For trouble codes over 080 the display will alternate between L_1 and 100 for t100 and between L_2 and t00 for t200.

If the error mode repeats frequently, check for continuous power and proper voltage. If power is not the problem and a unit has repeating error conditions, it may need to be returned to Macurco for service, per these User Instructions.

If the error mode indicates "Sensor warranty expired" see the **Sensor Replacement** section of these User Instructions.

Sensor Poisons

The gas sensor in the detector is designed with extreme sensitivity to the environment. As a result, the sensing function may be deteriorated if it is exposed to a direct spray from aerosols such as paints, silicone vapors, etc., or to a high density of corrosive gases (such as hydrogen sulfide, sulfur dioxide) for an extended period of time.

MAINTENANCE

The TX-6-HS requires periodic maintenance. The unit uses an electrochemical sensor with a 2-3 year life expectancy that can be tested, calibrated and replaced in the field. The TX-6-HS replacement sensor is available through your local representative or from Macurco. The detector's performance should be tested regularly by using gas as detailed in the Testing and Field Calibration sections. All other maintenance and repair of products manufactured by Macurco are to be performed at the appropriate Macurco manufacturing facility. Macurco does not sanction any third-party repair facilities.

End-of-Warranty Signal

Two years after the TX-6-HS is installed the sensor end-of-warranty signal will be activated indicating that the TX-6-HS sensor has reached the end of its warranty period. The end-of-warranty signal will cause an error code t200 "Sensor warranty expired". See Error Codes section. In addition to the end-of-warranty signal the sensor itself has a tamper proof warranty expiration sticker dated 2 years from the unit manufacture date. See the Macurco Fixed Gas Detection Products Limited Warranty section.

The end-of-warranty signal can be silenced for 48 hours by pressing the "ENTER/TEST" button or by temporarily dropping power to the unit. The end-of-warranty signal provides the user an opportunity to test and/or calibrate the sensor assuring that it is still performing within acceptable parameters though the sensor is nearing the end of its 2-3 year expected life. The silence function will continue to be available for 29 days after the TX-6-HS initiates the initial end-of-warranty signal. After this 29 day period the TX-6-HS can no longer be silenced and the sensor must be replaced or the sensor life reset.

Sensor Replacement

1. Remove power to the unit
2. Remove the Philips screw on the front of the TX-6-HS. Pull the front cover of the unit off.
3. Remove the sensor by pulling it gently from the three pronged socket.
4. Remove the Shorting Spring from the new sensor and insert the new sensor into the socket.
5. Power up the unit. The TX-6-HS steps through an internal self-test cycle for the first 1 minute that it is powered. During the self-test cycle the unit will display the Firmware Version number, then count down from 60 to 0 and finally go into normal operation. The indicator light (LED) will flash green during the self-test cycle. At the end of the 1 minute cycle, the unit will take its first sample of the air and the indicator light will turn solid green.
6. Let the new sensor stabilize for at least 5 minutes then refer to the **FIELD CALIBRATION PROCEDURE** section to zero and calibrate the unit.
7. After the successful calibration is complete, reset the sensor life.

Sensor Life Reset

1. Remove the Philips screw on the front of the TX-6-HS. Pull the front cover of the unit off.
2. To reset the sensor life (**rSt**), from normal or warm-up mode, press the **Next** button four times to get to SEn or Sensor Mode.
3. Then press the **Enter** button to get to "**rSt**" - Reset Sensor Mode.
4. Press the **Enter** button again to see the sensor reset status. If the sensor life has already been reset, done "**don**" will be displayed. If it has not already been reset, "**no**" will be displayed. Push **Next** to change it to "**YES**" (flashing) then push **Enter** to confirm the change (solid) and push **Enter** again to return to "**rSt**" in the SEn menu. Push **Next** until "End" is displayed then push **Enter** to get back to normal operation.

NOTE: If the sensor is reset and not replaced it is necessary to test and/or calibrate the sensor to assure that it is still performing within acceptable specifications though the sensor is nearing the end of its 2-3 year expected life. There will be no other indication of sensor performance.

WARNING

Do not disassemble unit or attempt to repair or modify any component of this instrument. This instrument contains no user serviceable parts, and substitution of components may impair intrinsic safety, which may adversely affect product performance and result in sickness or death.

CAUTION

Avoid the use of harsh cleaning materials, abrasives and other organic solvents. Such materials may permanently scratch the surfaces and damage the display window, labels, sensor or instrument housing. High voltage terminals (100-240VAC) are located within this detector, presenting a hazard to service technicians. Only qualified technicians should open the detector case and service the internal circuits. Ensure power is removed from the detector prior to cleaning the unit. Failure to do so may result in sickness or death.

Cleaning

Cleaning of the external surfaces is best carried out using a damp cloth with a mild detergent or soap. Use a vacuum cleaner with soft brush to remove dust or contamination under the cover. Do not blow out the sensor with compressed air.

TESTING

WARNING

Using a certified gas with a concentration other than the one listed for this detector when conducting a calibration or calibration verification test (bump test) will produce inaccurate readings. This means that higher levels of the gas being monitored may be present and could result in overexposure and **cause sickness or death**. For proper use, see supervisor or User Instructions, or call Technical Service at 1-877-367-7891

General

All TX-6-HS units are factory calibrated and 100% tested for proper operation. During normal operation the green status indicator LED light will be on steady, the fan & alarm relay will be in standby mode and the 4-20 mA output will be at 4mA (in clean air).The unit also performs a regular automatic self-test during normal operation. If the unit detects an improper voltage or inoperable component, it will default into Error mode. In this error mode, the Alarm relay will be activated, the 4-20 mA current loop will go to 24 mA, the unit will display the error code, the green status indicator LED light will flash and the buzzer will chirp intermittently. The Fan relay will also engage if the Trouble Fan Setting Option is set to "ON".

Operation Test

Check that the green TX-6-HS status indicator LED light is illuminated continuously. If not, do not proceed with the tests. If the unit is in error mode contact your local representative or Macurco technical service representative for information on resolving the problem.

1. Remove the single screw in the middle of the front cover of the TX-6-HS.
2. Remove the front cover.
3. Observe the LED light on the front of the TX-6-HS.
4. If the light is solid green proceed to step 6.
5. If the green status indicator LED light is off or flashing, refer to the General section above.
6. Locate the switch labeled ENTER/TEST on the left side of the printed circuit board. Press the Test switch once.

7. The TX-6-HS will step through a cycle test:
 - a. The display progresses through the **bUZ** (Buzzer Test) **Art** (alarm relay test), **Frt** (fan relay test) then **42t** (4-20 mA output test). Make sure that the settings are "on" or not disabled "gIS".
 - b. During the first 10 seconds of the test cycle, the display will show bUZ and set off the audible buzzer.
 - c. The alarm relay will be closed, so any devices connected to that relay will be tested.
 - d. The Fan relay will be activated for the next 1 minute of the test, so if the fan circuits are wired in the normal manner, the fan should run.
 - e. The 4-20mA output will then ramp up from 4 to 16 mA over the next 130 seconds of the test, so if the circuit is wired in the normal manner, the control panel or building automation system should respond.
 - f. At the end of the test cycle, the light will turn green and be on steady (Normal Operation), the fan & alarm relay will be in standby mode and the 4-20 mA output will return to 4 mA (in clean air).
8. When testing is completed reassemble the unit or units.

Manual Operation Test

This option gives the user the opportunity to manually initiate an individual test for each relay, the analog output and the sensor response to gas. From normal operation mode press the **Next** button 2 times to get to the Test Mode (St). Press the **Enter** button once to get into the Test Menu. Press the **Next** button to scroll through the five test options and press **Enter** to initiate the selected test. Note that if the relay or 4-20 mA output has been disabled, the test selection will not be displayed in the test menu.

bUZ - Buzzer Test, 3 seconds

Art - Alarm Relay Test, 5 seconds

Frt - Fan Relay Test, 60 seconds

42t - 420 loop test, 130 seconds

gIS - Gas Test, 3 minutes (no output to the panel during the gas test)

The display will flash during the test, or in the case of the gas test, the gas level will alternate with gIS. Once the test is complete, the display will return to steady display. To exit the test menu, press the **Next** button until "End" is displayed, then press **Enter** to return to normal mode.

Hydrogen Sulfide Gas Test



The following steps must be performed when conducting a calibration or calibration verification test (bump test) to ensure proper performance of the monitor. Failure to do so may adversely affect product performance and result in sickness or death.

- When performing a calibration or calibration verification test (bump test) only use certified calibration gas at the required concentration level. Do not calibrate with expired calibration gas.
- If the instrument cannot be calibrated, do not use until the reason can be determined and corrected.
- Do not cover or obstruct display or visual alarm cover.
- Ensure sensor inlets are unobstructed and is free of debris

General

The TX-6-HS can be bump-tested or calibrated with the HS-FCK with Hydrogen Sulfide gas, regulator and test hood, available through your local representative or from Macurco.

Contents of the FCK

- HS-FCK: (1) Gas Cylinder, 25 ppm Hydrogen Sulfide gas in air
- Gas regulator with about two feet of plastic tubing
- Gas test hood

FCK Information

Several detectors can be calibrated with one FCK. The only limitation is the amount of gas in the cylinder and the flow of the regulator. The 34 liter cylinder for example with a 0.2LPM regulator has approximately 170 minutes of continuous calibration run time. Replacement cylinders are available. The gas cylinder should be replaced when the pressure gauge on the regulator shows 25-psi or less.


Note: For optimum test results it is suggested that the unit be in clean air (green light on) and be in a low ambient air flow

Gas Testing

Testing the Fan Relay

1. Remove the Philips screw on the front of the TX-6-HS. Remove the front cover.
2. Open the FCK. Connect the 25 ppm gas cylinder to the regulator.
3. Check the pressure gauge on the regulator. If you have 25-psi or less you will need to replace the gas canister.
4. Assemble regulator, hose and test hood and place the Test Hood over the gas sensor.

Note: The time to activate the Fan relay depends on the delay setting.

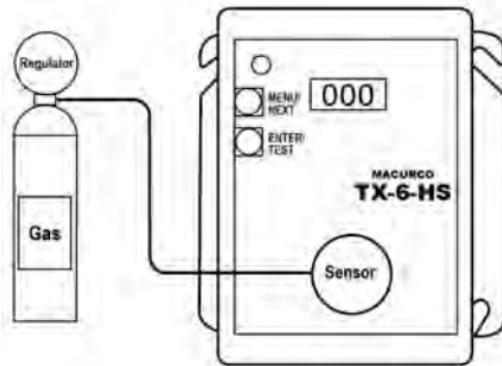

5. Turn on the regulator to start the gas flow and wait with the gas applied continuously.
6. With the display function turned "On", the TX-6-HS will show the current concentration of gas or "0" (zero) in clean air. When the gas concentration reaches the Fan Relay setting (8 ppm, for example) the display will flash back and forth between "FAn" and "8". With the display function turned "OFF", the display does not show the gas concentration, but will show "FAn" as long as the fan relay is activated.

Note: If the Fan relay does not close within 2 minutes, there are five possibilities:

- a. Gas cylinder is empty, check the pressure gauge. Replace the gas cylinder if 25psi or less.
- b. Unit needs to be re-calibrated (go through recalibration and re-test).
- c. Detector is in need of servicing (return unit to factory for servicing).
- d. Detector has fan relay set to disable (dIS). Set fan relay to 3 ppm and repeat the test.
- e. Detector has fan relay delay set to 3 minutes. Set fan relay to 0 minutes and repeat the test.

7. Remove the gas from the sensor. Proceed to Test the Alarm relay or replace the top cover. Fan relay test is complete.

Testing the Alarm Relay

Note: The gas concentration to activate the Alarm relay depends on the setting.

1. Connect the 25 ppm cylinder of Hydrogen Sulfide to the regulator.
2. Check the pressure gauge. If there is 25psi or less the cylinder should be replaced.
3. Place the test hood over the gas sensor. Turn on the regulator to start the gas flow.
4. The Fan relay should activate according to the settings.
5. With the display function turned "On" and the gas concentration reaching the Alarm Relay setting, (20 ppm, for example) the display will flash back and forth between "ALr" and "20". The buzzer will sound indicating "Alarm" if the buzzer is turned "On". With the display function turned off the display does not show the gas concentration, but will show "ALr" when the Alarm relay is activated.

Note: If the Alarm relay fails to operate within 2 minutes, there are four possibilities:

- a. Gas cylinder is empty, check the pressure gauge. Replace the gas cylinder if 25-psi or less.
- b. Unit needs to be re-calibrated (go through recalibration and re-test).
- c. Detector is in need of servicing (return unit to factory for servicing).
- d. Detector has Alarm relay set to disable (dIS) or higher than 20 ppm. Set Alarm relay to 20 ppm and repeat the test.

6. Remove the gas from the sensor after Test. Proceed to Test the 4-20mA output or replace the top cover. Alarm relay test is complete.

Testing the 4-20mA current loop

1. Connect the 25 ppm cylinder of Hydrogen Sulfide to the regulator.
2. Check the pressure gauge. If there is 25-psi or less the cylinder should be replaced.
3. Place the test hood from the regulator over the gas sensor. Turn on the regulator to start the gas flow.
4. The Fan relay should activate according to the settings.
5. The Alarm relay should activate according to the settings.
6. The 4-20 mA output should ramp up from 4mA in clean air to 8 mA at 12.5 ppm. See 4-20 mA diagram on page 7.

Note: If the 4-20mA output does not ramp up within 2 minutes, there are four possibilities:

- a. Gas cylinder is empty, check the pressure gauge. Replace the gas cylinder if 25-psi or less.
 - b. Unit needs to be re-calibrated (go through recalibration and re-test).
 - c. Detector is in need of servicing (return unit to factory for servicing).
 - d. Detector has 4-20 mA option set to "OFF". Set 4-20mA option to "On" and repeat the test.
7. Remove the gas from the sensor. Re-assemble the TX-6-HS (make sure the LED is aligned with the front case hole). 4-20 current loop test is complete.

FIELD CALIBRATION PROCEDURE

Note: For optimum calibration results the unit should be in clean air and be in a low ambient air flow.

Zero the Sensor

1. Ensure that the ambient air has less than 0.1 ppm H₂S before proceeding with Zeroing the sensor. Remove the Philips screw on the front of the TX-6-HS. Pull the front cover of the unit off.
2. To select Calibration Zero Mode (**000**), from normal mode, press the **Next** button three times to get to **CAL** or Calibration Mode.
3. Then press the **Enter** button to get to "**000**" - Calibration Zero Mode.
4. Press the **Enter** button and the display will read the **current gas level** alternating with **000** (blinking) indicating zero calibration in progress (max 165 sec).
5. If the process is successful, the display will read **0** alternating with **PAS** (blinking) Zero Calibration complete.
6. If the process was not successful the display will read the **current gas level** alternating with **FAIl** (fail) (blinking). If this occurs, repeat steps 2 through 4. If the sensor fails to zero twice contact Technical Assistance: 1-877-367-7891.

Note: The display may just go back to **000** if the process is unsuccessful because the sensor response is too negative or if gas is present.

7. To return to Normal Mode press **Enter** and then press **Next** until "End" is displayed. Press **Enter** to return to Normal Mode.

Calibration

1. Remove the Philips screw on the front of the TX-6-HS. Pull the front cover of the unit off.
2. Assemble the 25 ppm gas cylinder and regulator together.
3. Check the pressure gauge on the regulator. If you have 25-psi or less you will need to replace the gas canister.
4. Place the test Hood from the regulator over the gas sensor.
5. Push **Next** 3 times to get to the CAL menu then push **Enter**. Press Next once to get to Span mode then press Enter, the display will flash back and forth between gAS and the current gas level.
6. Start applying 25 ppm gas to the gas sensor by turning on the valve on the regulator.

Note: The sensor will look for the gas for 90 seconds. If no gas is applied or detected in that time, the display will return to CAL.

7. When the sensor detects the gas, the display will flash back and forth between the gas concentration and SPn, then the calibration will progress and the display will show the gas level for a maximum of 165 seconds.
8. When the calibration is successful, the display will flash back and forth between the gas concentration and PAS, then the display will show the calibration gas level and the calibration is done.
9. If the calibration fails, the display will flash back and forth between the gas concentration and FAil (fail). If this occurs, check the pressure gauge on the regulator. If the pressure is less than 25 psi the flow of gas may not be adequate to properly calibrate the unit. If there is proper pressure in the cylinder repeat steps 4 through 6. If the unit fails to calibrate twice contact Technical Assistance: 1-877-367-7891
10. Once the calibration has passed, remove gas and disassemble the cylinder and regulator.
11. Re-assemble the TX-6-HS (make sure the LED is aligned with the front case hole). Calibration is complete
12. See Calibration Flowchart on the inside of the housing.

MACURCO FIXED GAS DETECTION PRODUCTS LIMITED WARRANTY

Macurco warrants the TX-6-HS gas detector will be free from defective materials and workmanship for a period of two (2) years from date of manufacture (indicated on the inside cover of the TX-6-HS), provided it is maintained and used in accordance with Macurco instructions and/or recommendations. If any component becomes defective during the warranty period, it will be replaced or repaired free of charge, if the unit is returned in accordance with the instructions below. This warranty does not apply to units that have been altered or had repair attempted, or that have been subjected to abuse, accidental or otherwise. The above warranty is in lieu of all other express warranties, obligations or liabilities. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO A PERIOD OF TWO (2) YEARS FROM THE PURCHASE DATE. Macurco shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of this or any other warranty, express or implied, arising out of or related to the use of said gas detector. Manufacturer or its agent's liability shall be limited to replacement or repair as set forth above. Buyer's sole and exclusive remedies are return of the goods and repayment of the price, or repair and replacement of non-conforming goods or parts.

Manufactured by Aerionics, Inc.

Sioux Falls, SD

Email: info@aerionicsinc.com

Phone: 1-877-367-7891

Rev 06.23.2015

© Aerionics 2015. All rights reserved.

Macurco is a trademark of Aerionics, Inc.





Macurco™ TX-6-HS

Detector de Sulfuro de Hidrógeno, controlador y transductor
Instrucciones para el usuario



Importante: Conserve estas instrucciones como referencia

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD	4
Uso previsto	4
Lista de advertencias y precauciones	4
INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES DE USO	5
Uso correcto	5
Uso incorrecto	5
Descripción general	5
Características	6
Especificaciones	6
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN	6
Ubicación	7
Instalación	7
Diagrama de salida de 4-20 mA	8
Diagrama para estacionamientos	8
Diagrama para múltiples dispositivos	9
Diagrama del panel de control de la alarma	9
Diagrama del panel de control DVP-120	10
Panel de alarma alterna	11
Arranque	11
Operación	11
Configuraciones predeterminadas de fábrica	11
Configuración de prueba de arranque	12
Configuración de pantalla	12
Configuración de alarma sonora	13
Opciones del relevador de la alarma	13
Configuración del relevador de la alarma	13
Configuración del relevador del ventilador	13
Configuración de retardo del relevador del ventilador	13
Configuración del tiempo mínimo de ejecución del ventilador	14
Configuración del bloqueo de seguridad del relevador del ventilador	14
Configuración del ventilador bajo condición de problema	14
Configuración de salida de 4-20 mA	14
Diagnóstico integrado	14
Sensor de sustancias tóxicas	15
MANTENIMIENTO	15
Fin de Garantía de señal	15
Sustitución del sensor	15
Reinicio de la vida útil del sensor	15
Limpieza	16
Pruebas	16
Prueba de funcionamiento	16
Prueba de Sulfuro de Hidrógeno	19
Procedimiento de calibración en campo	22
GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE DETECCIÓN DE GASES, MACURCO	24

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Uso previsto

El Macurco TX-6-HS es un detector de Sulfuro de Hidrógeno (H₂S) de doble relevador de bajo voltaje: controlador y transductor. El TX-6-HS tiene opción de salida de 4-20mA, una bocina de alarma y opciones de visualización digital. Es un sistema de detección electrónica que se utiliza para medir la concentración de H₂S y proporcionar retroalimentación y control automático del ventilador extractor o válvula para ayudar a reducir la concentración de H₂S en refinerías, en fábricas de pulpa y papel, así como en otras aplicaciones comerciales. El TX-6-HS es un medidor de bajo nivel capaz de registrar de 0-50 ppm de Sulfuro de Hidrógeno.

Lista de advertencias y precauciones en estas instrucciones para el usuario

ADVERTENCIA

- Toda persona que utilice este equipo debe leer y entender la información incluida en estas instrucciones para el usuario antes de ponerlo en marcha. El uso de este equipo por parte de personas no capacitadas o no calificadas, o que no esté acorde con estas instrucciones para el usuario, puede afectar el desempeño del producto de forma adversa y **ocasionar una enfermedad o incluso la muerte**.
- Utilice el equipo exclusivamente para monitorear el gas para el cual fueron diseñados el sensor y el monitor. No hacerlo podría ocasionar exposiciones a gases no detectables que **causen una enfermedad o incluso la muerte**. Para un uso adecuado, consulte a su supervisor, las instrucciones para el usuario o llame al servicio técnico al 1-877-367-7891.
- Es posible que este equipo no funcione de manera efectiva a menos de 0°F o más de 125°F (-18°C o más de 52°C). Utilizar el detector fuera de este rango de temperatura puede afectar de forma adversa el desempeño del producto y **ocasionar una enfermedad o incluso la muerte**.
- Este detector ayuda a monitorear la presencia y el nivel de concentración de ciertos gases específicos en el aire. El mal uso puede generar una lectura incorrecta, es decir que podrían existir niveles más altos del gas monitoreado, lo cual podría ocasionar una exposición excesiva y con ello **causar una enfermedad o incluso la muerte**. Para un uso adecuado, consulte a su supervisor, las instrucciones para el usuario o llame al servicio técnico al 1-877-367-7891.
- Las terminales de alto voltaje (120/240 VAC) se encuentran dentro de este detector, lo cual implica un peligro para los técnicos que le dan servicio. Sólo los técnicos calificados deben abrir la carcasa del detector y dar servicio a los circuitos internos. Asegúrese de desconectar los relevadores del detector antes de darle servicio a la unidad. **No hacerlo podría ocasionar una enfermedad o incluso la muerte**.
- No desmonte la unidad ni intente reparar o modificar ningún componente de este instrumento. Este instrumento no contiene piezas reparables por el usuario y la sustitución de los componentes puede afectar el rendimiento del producto y **ocasionar una enfermedad o incluso la muerte**.
- El uso de algún gas certificado con una concentración diferente a la indicada para este detector mientras se realiza una calibración o una prueba de verificación de la calibración (prueba a chorro de gas) producirá lecturas inexactas. Esto significa que podrían existir niveles más altos del gas monitoreado, lo cual podría ocasionar una exposición excesiva y con ello **causar una enfermedad o incluso la muerte**. Para un uso adecuado, consulte a su supervisor, las instrucciones para el usuario o llame al servicio técnico al 1-877-367-7891.
- Deben seguirse los siguientes pasos al realizar una prueba de verificación de calibración (bump test), para garantizar el funcionamiento apropiado del monitor. No hacerlo puede afectar de forma adversa el desempeño del producto y **ocasionar una enfermedad o incluso la muerte**.
 - Para realizar una prueba de verificación de calibración (prueba a chorro de gas), sólo utilice gas de calibración certificado en los niveles de concentración requeridos. No realice la prueba de verificación de calibración con gas caducó.
 - Si el instrumento no puede calibrarse, no lo utilice hasta que se determine el motivo y se corrija.
 - No cubra ni obstruya la pantalla o la cubierta de la alarma visual.
 - Asegúrese de que las entradas del sensor no estén obstruidas y no tengan residuos.

INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES DE USO

ADVERTENCIA

Toda persona que utilice este equipo debe leer y entender la información incluida en estas *instrucciones para el usuario* antes de ponerlo en marcha. El uso de este equipo por parte de personas no capacitadas o no calificadas, o que no esté acorde con estas *instrucciones para el usuario*, puede afectar el desempeño del producto de forma adversa y **ocasionar una enfermedad o incluso la muerte.**

Uso correcto

El TX-6-HS proporciona detección de sulfuro de hidrógeno y el control del ventilador de extracción automática para refinerías, plantas de celulosa y papel, eliminación de residuos u otras aplicaciones comerciales. Sulfuro de hidrógeno o H₂S, también llamado gas de alcantarillado, es un gas incoloro con un fuerte olor a huevos podridos. Nota: El sentido del olfato se convierte rápidamente cansado y no puede ser invocado para advertir de la presencia continua de H₂S. El TX-6-HS está diseñado para cumplir con las normas NIOSH y OSHA para los límites de exposición de sulfuro de hidrógeno. TX-6-HS se puede utilizar independiente, con el DVP-120 Detección Macurco y Panel de control de ventilación, otros 12-24 VAC o VDC centrales de incendios / seguridad o sistemas de automatización de edificios.

ADVERTENCIA

Utilice el equipo exclusivamente para monitorear el gas para el cual fueron diseñados el sensor y el monitor. No hacerlo podría ocasionar exposiciones a gases no detectables que **cusen una enfermedad o incluso la muerte**. Para un uso adecuado, consulte a su supervisor, las *instrucciones para el usuario* o llame al servicio técnico al 1-877-367-7891.

Uso incorrecto

El TX-6-HS no está diseñado para utilizarlo en lugares peligrosos o en aplicaciones industriales como refinerías, plantas químicas, etc. No instale el TX-6-HS en sitios donde la temperatura ambiente normal sea inferior a 0°F o superior a 125°F (-18°C o superior a 52°C). El TX-6-HS se instala en una caja eléctrica tipo 4S suministrada por el vendedor. No instale el TX-6-HS dentro de otra caja a menos que pase una buena circulación de aire a través de ésta.

ADVERTENCIA

Es posible que este equipo no funcione de manera efectiva a menos de 0°F o más de 125°F (-18°C o más de 52°C). Utilizar el detector fuera de este rango de temperatura puede afectar de forma adversa el desempeño del producto y **ocasionar una enfermedad o incluso la muerte.**

Descripción general

El TX-6-HS es un detector de sulfuro de hidrógeno de doble relevador de bajo voltaje y controlador automático de ventilación. El TX-6-HS utiliza un sistema electrónico controlado por microcomputadora para medir la concentración de sulfuro de hidrógeno, activar los relevadores y proporcionar una salida de 4-20 mA. El TX-6-HS tiene un sensor de campo reemplazable, electroquímica (vida esperada de 2 + años) y kits de prueba de gas y calibración opcionales. El TX-6-HS es un medidor de bajo nivel capaz de mostrar de 0-50 ppm de sulfuro de hidrógeno.

Características

- Certificado según la lista ETL, la norma canadiense CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 y cumple la norma UL 61010-1
- Medidor de bajo nivel capaz de mostrar de 0-50 ppm de H₂S
- El TX-6-HS cumple con las normas NIOSH y OSHA para la exposición al gas
- Opciones para seleccionar la activación del relevador del ventilador y de la alarma
- El relevador 5 A SPDT del ventilador controla los mecanismos de inicio de los ventiladores de extracción
- El relevador de la alarma N.O. o N.C. de 0.5 A se conecta a los dispositivos de advertencia o a los paneles de control
- Bucle de corriente de 4-20 mA
- El TX-6-HS se instala en una caja eléctrica estándar de 4x4 y se convierte en la cubierta de la caja
- Sistema supervisado: cualquier problema interno del detector causará la activación del relevador del ventilador y de la alarma
- Está disponible el equipo de calibración. Un tornillo permite el acceso para la calibración o la prueba de gas

Especificaciones

- Potencia: 3 W (máx.) de 12 a 24 VAC o de 12 a 32 VDC
- Corriente @ 24 VDC: 75 mA en la alarma (dos relevadores), 50 mA (sólo en el relevador del ventilador) y 23 mA en estado de reposo
- Peso de embarque: 1 libra (0.45 kg)
- Tamaño: 4 1/2 x 4 x 2 1/8 pulgadas. (11.4 X 11.4 X 5.3 cm)
- Color: Gris oscuro
- Conexiones: enchufes/terminales
- Caja de montaje: 4x4 eléctrica (no incluida)
- Relevador del ventilador: 5 A, 240 VAC, relé de baja potencia, contacto unipolar de dos vías, con o sin bloqueo
- Activación del relevador del ventilador: opciones de selección en dIS (deshabilitado), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (por defecto), 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ppm H₂S
- Configuración de retardo del ventilador a 0, 1, 3 (predeterminado), 5 y 10 minutos
- La configuración del tiempo mínimo de ejecución del ventilador es 0 (predeterminado), 3, 5, 10 o 15 minutos
- Opción de selección con bloqueo de seguridad o sin bloqueo de seguridad (predeterminado)
- Relevador de alarma: 0.5A 120 V, 60 VA
- Activación del relevador de la alarma: N.O. predeterminado o N.C.
- Configuración del relevador de la alarma: dIS, 5, 10, 15, 20 (por defecto), 25, 30, 35, 40, 45, 50 ppm H₂S
- Bucle de corriente, 4-20 mA para 0-50 ppm H₂S, con opciones apagado o encendido (predeterminado)
- Alarma sonora: 85 dBA a 10 cm, con opciones apagado (predeterminado) o encendido
- Pantalla digital: LED de 3 dígitos con opción apagado (predeterminado) o encendido.
- Entorno de operación: 0°F a 125°F (-18°C a 52°C). 10 a 90% de RH sin condensación

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN

Las siguientes instrucciones tienen el propósito de funcionar como una guía para el uso del detector de sulfuro de hidrógeno TX-6-HS de Macurco. No deberá considerarse exhaustivo, ni está diseñado para sustituir la política y los procedimientos de cada planta. Si tiene alguna duda sobre la aplicabilidad de nuestros equipos a sus necesidades, consulte a un experto en higiene industrial o llame al servicio técnico al 1-877-367-7891.

ADVERTENCIA

Este detector ayuda a monitorear la presencia y el nivel de concentración de ciertos gases específicos en el aire. El mal uso puede generar una lectura incorrecta, es decir que podrían existir niveles más altos del gas monitoreado, lo cual podría ocasionar una exposición excesiva y con ello causar una enfermedad o incluso la muerte. Para un uso adecuado, consulte a su supervisor, las instrucciones para el usuario o llame al servicio técnico al 1-877-367-7891.

Ubicación

El Macurco TX-6-HS se instala normalmente en un lugar bajo dentro de la habitación en una pared o columna a un pie por encima del suelo en un área central donde la corriente de aire en general sea buena. Utilice el mismo espacio que utiliza para los detectores de humo, centrado a 30 pies, 900 pies cuadrados por detector (84 metros cuadrados). La cobertura depende de la corriente de aire dentro de la sala o instalación. Puede que necesite detectores adicionales cerca de las áreas donde trabaja la gente o donde el aire se estanca. El TX-6-HS se coloca en una caja eléctrica 4x4 suministrada por el contratista. No instale el TX-6-HS dentro de otra caja a menos que tenga un buen flujo de aire donde corra bien el aire. No instale el TX-6-HS donde la temperatura ambiente normal sea inferior a 0°F o superior a 125°F (inferior a -18°C o superior a 52°C).

ADVERTENCIA



Las terminales de alto voltaje (120/240 VAC) se encuentran dentro de este detector, lo cual implica un peligro para los técnicos que le dan servicio. Solo los técnicos calificados deben abrir la carcasa del detector y dar servicio a los circuitos internos. Asegúrese de desconectar los relevadores del detector antes de darle servicio a la unidad. **No hacerlo podría ocasionar una enfermedad o incluso la muerte.**

Instalación

1. El TX-6-HS se instala en una caja eléctrica de 4" (o 4x4) suministrada por el contratista. No instale el TX-6-HS dentro de otra caja a menos que pase una buena circulación de aire a través de ésta.
2. Conecte el TX-6-HS únicamente a una fuente de alimentación Clase 2. Se sugiere utilizar un transformador separado para la alimentación de la unidad o unidades, debido a posibles interferencias de otros dispositivos en la misma fuente de alimentación.
3. Conecte el TX-6-HS a los cables de control con enchufes terminales. Al hacer las conexiones, asegúrese de que el equipo está desconectado.
4. Hay dos terminales de alimentación: 12 a 24 VCA o 12 a 32 VCC, sin preferencia de polaridad.
5. Hay dos terminales para los contactos secos del relevador de la alarma, nuevamente no hay preferencia de polaridad. El relevador de alarma puede configurarse a 0.5 A 120 V o a 60 VA. El relevador de alarma se activa si el gas alcanza o supera las configuraciones de la alarma. Consulte la sección OPERACIÓN de estas instrucciones para el usuario para conocer los detalles sobre los ajustes del relevador.
6. El relevador de la alarma puede configurarse como abierto normalmente (predeterminado) N.O. o cerrado normalmente (N.C.) y se activará si la concentración de gas supera el punto configurado para la alarma. Se desactivará una vez que la concentración de


gas disminuya por debajo del punto configurado para la alarma. Tenga en cuenta que la opción "deshabilitar" ocasionará que el relevador de la alarma no se active en absoluto.

7. El contacto seco, el relevador del ventilador con contacto unipolar de dos vías, tiene tres terminales. Contacto común (COM), contacto abierto normalmente (N.O.) y contacto normalmente cerrado (N.C.). El relevador del ventilador puede cambiarse a 5.0 A hasta 240 VAC. Consulte la sección OPERACIÓN de estas instrucciones para el usuario para conocer los detalles sobre los ajustes del relevador.
 8. El relevador de ventilador puede configurarse para bloquearse o no bloquearse (predeterminado) cuando se active (cuando la concentración de gas supere el punto configurado para activar el relevador del ventilador). Una vez bloqueado, será necesario interrumpir la energía o presionar el botón "TEST" para desbloquear la condición del relevador.
 9. El relevador del ventilador se activará si se supera la concentración de sulfuro de hidrógeno configurada para el ventilador por un periodo mayor al tiempo de retardo del relevador del ventilador. A menos que esté configurado con bloqueo, el relevador del ventilador se desactivará una vez que se cumplan las siguientes dos condiciones:
 - La concentración de sulfuro de hidrógeno disminuyó por debajo del nivel configurado para el ventilador.
 - Se superó el tiempo de ejecución del relevador del ventiladorTome en cuenta que la opción "deshabilitar" de la configuración del ventilador puede ocasionar que no se active el relevador del ventilador. El relevador del ventilador se activará en condición de fallo (si la opción activar en condición de fallo está encendida (ON) y se desactivará una vez que se solucionen la condición de fallo).
10. El bucle de corriente es de 4 mA en aire limpio y 4- 20 mA para 0-50 ppm de H₂S.

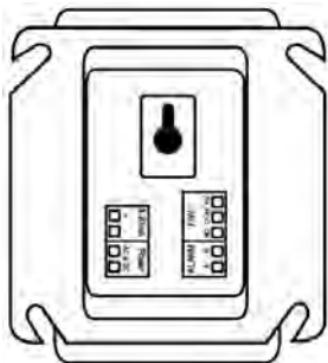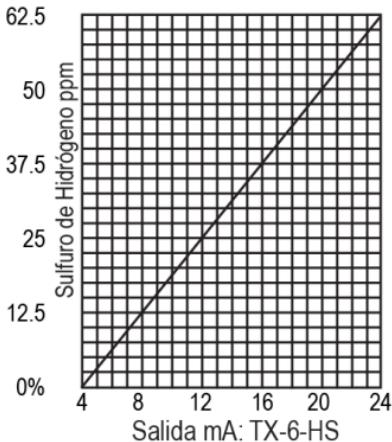




Vista trasera con conectores modulares


Instalación típica en un pequeño garaje

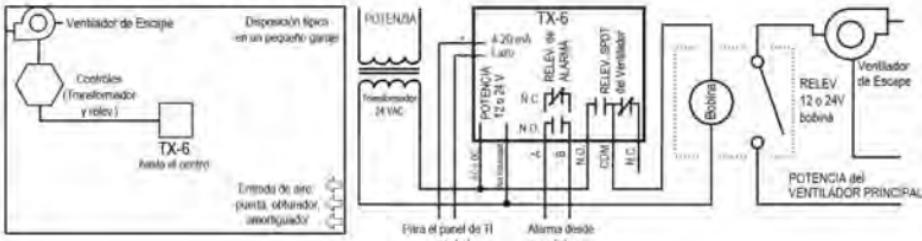

Instalación típica del detector múltiple

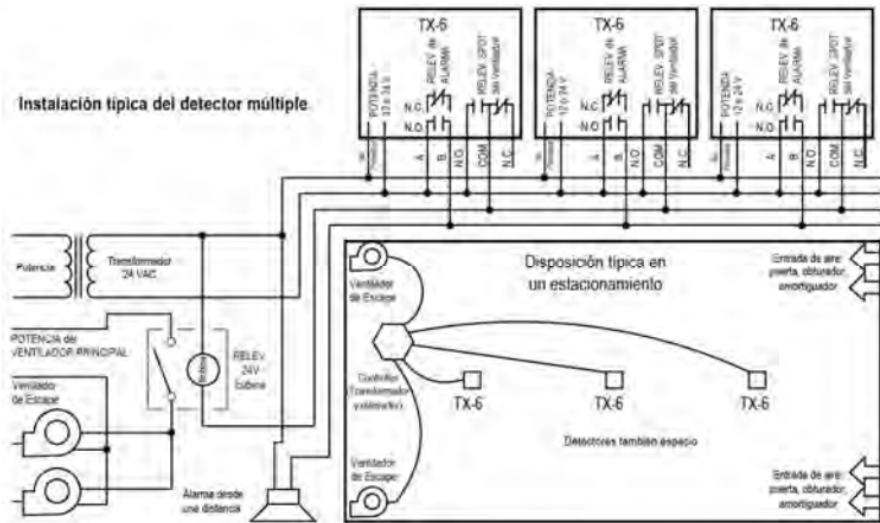

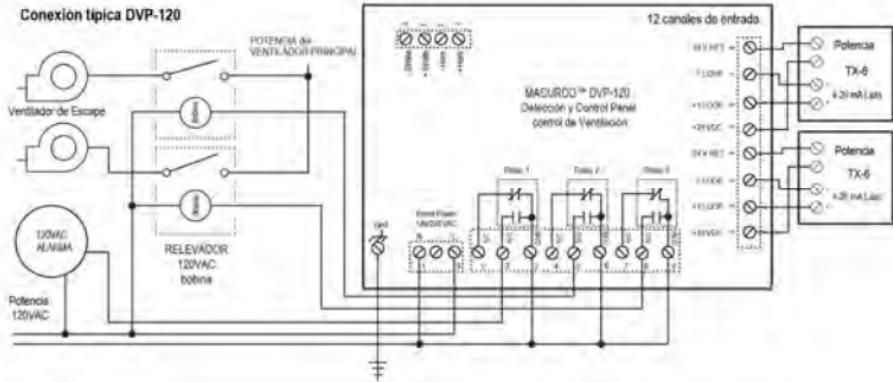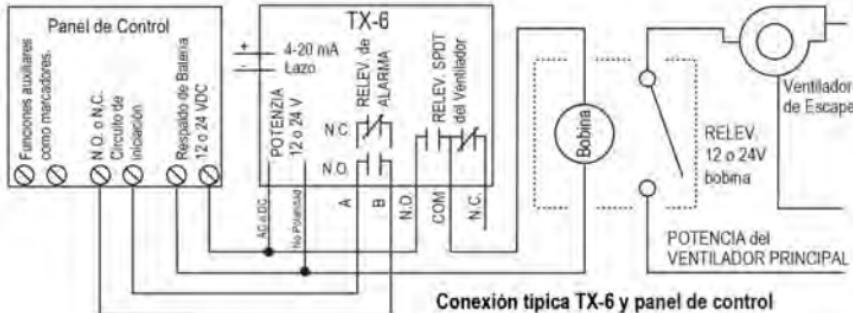

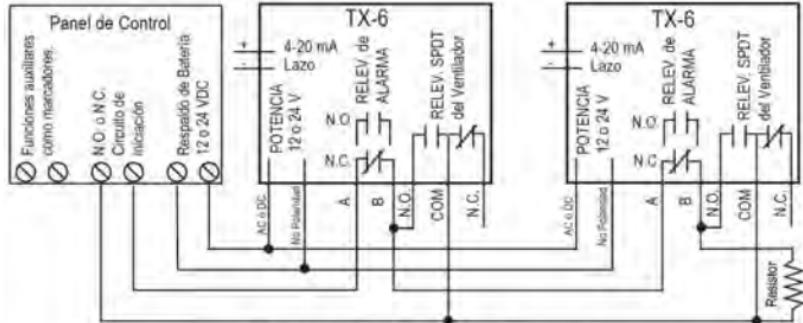

Conexión alternativo al panel de alarma

En esta aplicación (encima), el ventilador o el relevador principal se utiliza como un relevador de alarma de nivel bajo. La alarma o secundaria relevador se utiliza como un relevador de supervisión cuando se utiliza en la configuración normalmente cerrada. Los TX-6-HS monitorean de todas las funciones críticas de la unidad a través de los diagnósticos de software que ponen a prueba continuamente y se verifican sus operaciones. Si se encuentra un problema, la unidad cambiará a un modo a prueba de fallos / error o condición de problema. En este modo de error del ventilador * y relevadores de alarma se activará indicando la condición de problema en el panel y la pantalla TX-6-HS parpadeará el error. * Ver la opción de ajuste del ventilador Trouble.

Arranque

Los TX-6-HS pasan por un ciclo interno de autoverificación desde el primer minuto de estar conectado. La unidad ejecutará el ciclo de pruebas cada vez que se desconecte la energía y vuelva a conectarse (es decir, falla en el suministro eléctrico). Durante el ciclo de autoverificación, la unidad mostrará el número de versión del firmware, después un conteo en forma descendente de 60 a 0 (si la pantalla está configurada como "encendida") y finalmente pasa la operación normal. El relevador de la alarma se activará por 10 segundos y el relevador del ventilador por 60 segundos durante el ciclo de encendido a menos que la opción "Prueba de arranque" (PUT) esté apagada. El indicador luminoso (LED) parpadeará en color verde durante el ciclo de autoverificación. Al final del ciclo de 1 minuto, la unidad tomará su primera muestra de aire y la luz del indicador se encenderá en color verde.

Operación

1. Con la función de pantalla encendida ("On"), el TX-6-HS mostrará la concentración actual de H₂S o mostrará "0" si el aire está limpio. Cuando la concentración de H₂S alcanza el nivel indicado en la configuración del relevador del ventilador (8 ppm, por ejemplo), la pantalla de manera intermitente entre las opciones "FAn" y "8". Con la función de pantalla apagada ("OFF"), ésta no mostrará la concentración de H₂S, pero mostrará "FAn" durante el tiempo que esté activado el relevador del ventilador.
2. Con la función de visualización encendida ("On") y una concentración que alcance el nivel configurado para el relevador de la alarma (20ppm, por ejemplo), la pantalla parpadeará de forma intermitente entre las opciones "ALr" y "20". La alarma sonora


emitirá un sonido para indicar que la "Alarma" está encendida, si esta opción está en "On". Con la función de pantalla apagada ("OFF"), ésta no mostrará la concentración de H₂S, pero mostrará "ALr" siempre que el relevador de la alarma esté activado.

3. Con la función de 4-20 mA encendida ("On") y el aumento de la concentración de H₂S, la señal de 4-20 mA arrancará de acuerdo con la concentración (0-50 ppm, por ejemplo). La pantalla mostrará "FAn", "ALr" y el sonido, tal como se describe anteriormente.

Configuración predeterminada - Ajustes de fábrica

- La configuración predeterminada de la prueba de arranque es encendida On.
- La configuración predeterminada de la Pantalla es apagado OFF.
- La configuración predeterminada de la alarma sonora es apagado OFF.
- El relevador de la alarma está configurado de manera predeterminada para activarse a 20 ppm.
- La configuración predeterminada del relevador de la alarma es Abierto normalmente (nO).
- El relevador del ventilador está configurado de manera predeterminada para activarse a 8 ppm.
- La configuración predeterminada del retraso en el relevador del ventilador es de "3" minutos.
- La configuración predeterminada del tiempo de ejecución del relevador del ventilador es "0" minutes.
- La condición predeterminada del bloqueo del relevador del ventilador es apagado OFF.
- La condición predeterminada del ventilador en modo de fallo es apagado OFF.
- La configuración predeterminada de la Salida a 4-20 mA es encendida On.

Para cambiar la configuración, retire el tornillo Philips de la parte delantera del TX-6-HS. Jale la cubierta delantera de la unidad.

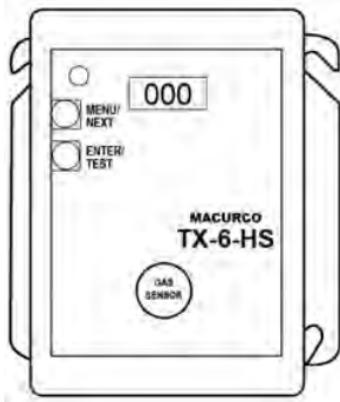

Selección de la configuración predeterminada - "dEF"

Para seleccionar la configuración predeterminada, en modo normal, oprima el botón Siguiente (*Next*) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón *Enter* para aceptar el menú de configuración. La primera opción es "dEF" o configuración predeterminada. Oprima aceptar (*Enter*). Si ya se encuentra en configuración predeterminada, no habrá ningún cambio. Si aún no se encuentra en configuración predeterminada, se mostrará la opción "nO". Oprima Siguiente (*Next*) para cambiar a Sí ("yES") (parpadeo), después oprima aceptar (*Enter*) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (*Enter*) para regresar a la opción "dEF" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (*Next*) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (*Enter*) para regresar a la operación normal.

Selección de la opción de prueba de arranque - "PUI"

Para seleccionar la prueba de arranque como configuración predeterminada, en modo normal, oprima el botón Siguiente (*Next*) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón *Enter* para aceptar el menú de configuración. Luego, oprima el botón Siguiente (*Next*) hasta llegar a la segunda opción "PUI" o Prueba de arranque. Oprima aceptar (*Enter*). Si la opción de la prueba está encendida ("On"), oprima Siguiente (*Next*) para apagarla ("OFF") (parpadeo), después oprima aceptar (*Enter*) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (*Enter*) para regresar a la opción "PUI" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (*Next*) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (*Enter*) para regresar a la operación normal.

Selección de la opción de pantalla - "dSP"

Para seleccionar la configuración de pantalla predeterminada, en modo normal, oprima el botón Siguiente (*Next*) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón *Enter* para aceptar el menú de configuración. Luego, oprima el botón Siguiente (*Next*) hasta llegar a la tercera opción "dSP" o Configuración de pantalla. Oprima aceptar (*Enter*). Si la pantalla está encendida ("On"), oprima Siguiente (*Next*) para apagarla ("OFF") (parpadeo), después oprima aceptar (*Enter*) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (*Enter*) para regresar a la opción "dSP" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (*Next*) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (*Enter*) para regresar a la operación normal.

Selección de la opción de alarma sonora - "bUZ"

Para seleccionar la configuración de la alarma sonora, en modo normal, oprima el botón Siguiente (*Next*) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón *Enter* para aceptar el menú de configuración. La cuarta opción es "bUZ" o alarma sonora. Oprima Siguiente (*Next*) dos veces para llegar a "bUZ", después oprima aceptar (*Enter*). Si la pantalla está encendida ("On"), oprima Siguiente (*Next*) para apagarla ("OFF") (parpadeo), después oprima aceptar (*Enter*) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (*Enter*) para regresar a la opción "bUZ" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (*Next*) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (*Enter*) para regresar a la operación normal.

Selección de ajustes del relevador de la alarma - "ArS"

Para seleccionar la configuración del relevador de la alarma, en modo normal, oprima el botón Siguiente (*Next*) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón *Enter* para aceptar el menú de configuración. La quinta opción es "ArS" o Configuración del relevador de la alarma. Oprima Siguiente (*Next*) tres veces para llegar a la opción "ArS", después oprima aceptar

(Enter). Si la pantalla se encuentra en la opción "dIS" (deshabilitada), oprima Siguiente (**Next**) para cambiar a 5, 10, 15, 20 (por defecto), 25, 30, 35, 40, 45, 50 ppm H₂S (parpadeo), después oprima aceptar (**Enter**) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (**Enter**) para regresar a la opción "ArS" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (**Next**) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (**Enter**) para regresar a la operación normal.

Selección de la configuración del relevador de la alarma - "Arc"

Para seleccionar la **configuración del relevador de la alarma**, en modo normal, oprima el botón Siguiente (**Next**) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón **Enter** para aceptar el menú de configuración. La sexta opción es "Arc" o Configuración del relevador de la alarma. Oprima Siguiente (**Next**) cuatro veces para llegar a la opción "Arc", después oprima aceptar (**Enter**). Si el relevador está en "nO" (abierto normalmente), oprima Siguiente (**Next**) para cambiarlo a "nC" (parpadeo), después oprima aceptar (**Enter**) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (**Enter**) para regresar a la opción "Arc" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (**Next**) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (**Enter**) para regresar a la operación normal.

Selección de las opciones del relevador del ventilador - "FrS"

Para seleccionar la configuración del relevador del ventilador, en modo normal, oprima el botón Siguiente (**Next**) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón **Enter** para aceptar el menú de configuración. La séptima opción es "FrS" o Configuración del relevador del ventilador. Oprima Siguiente (**Next**) cinco veces para llegar a la opción "FrS", después oprima aceptar (**Enter**). Si el relevador del ventilador se encuentra en la opción "dIS" (deshabilitada), oprima Siguiente (**Next**) para cambiarla a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (por defecto), 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ppm (parpadeo), después oprima aceptar (**Enter**) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (**Enter**) para regresar a la opción "FrS" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (**Next**) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (**Enter**) para regresar a la operación normal.

Selección de las opciones de retardo del relevador del ventilador - "Frd"

Para seleccionar la configuración de retardo del relevador del ventilador, en modo normal, oprima el botón Siguiente (**Next**) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón **Enter** para aceptar el menú de configuración. La octava opción es "Frd" o Configuración del retardo del relevador del ventilador. Oprima Siguiente (**Next**) seis veces para llegar a la opción "Frd", después oprima aceptar (**Enter**). Si el retardo es "0" (deshabilitado), oprima Siguiente (**Next**) para cambiarlo a 1, 3, 5 o 10 minutos (parpadeo), después oprima aceptar (**Enter**) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (**Enter**) para regresar a la opción "Frd" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (**Next**) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (**Enter**) para regresar a la operación normal.

Selección de las opciones del tiempo de ejecución del relevador del ventilador - "Frr"

Para seleccionar la configuración del tiempo mínimo de ejecución del relevador del ventilador, en modo normal, oprima el botón Siguiente (**Next**) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón **Enter** para aceptar el menú de configuración. La novena opción es "Frr" o Tiempo mínimo de ejecución del relevador del ventilador. Oprima Siguiente (**Next**) siete veces para llegar a la opción "Frr", después oprima aceptar (**Enter**). Si el tiempo de ejecución es "0" (deshabilitado), oprima Siguiente (**Next**) para cambiarlo a 3, 5, 10 o 15 minutos (parpadeo), después oprima aceptar (**Enter**) para confirmar el cambio (luz continua) y

vuelva a oprimir aceptar (**Enter**) para regresar a la opción "Frr" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (**Next**) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (**Enter**) para regresar a la operación normal.

Selección de la opción de bloqueo del relevador del ventilador - "FrL"

Para seleccionar la **Opción de bloqueo del relevador del ventilador**, en modo normal, oprima el botón Siguiente (**Next**) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón **Enter** para aceptar el menú de configuración. La **décima opción** es "FrL" o Opción de bloqueo del relevador del ventilador. Oprima Siguiente (**Next**) nueve veces para llegar a la opción "FrL", después oprima aceptar (**Enter**). Si la opción de bloqueo está apagada ("OFF"), oprima Siguiente (**Next**) para encenderla ("On") (parpadeo), después oprima aceptar (**Enter**) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (**Enter**) para regresar a la opción "FrL" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (**Next**) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (**Enter**) para regresar a la operación normal.

Selección de la opción de operación en modo de fallo del ventilador - "IFS"

Para seleccionar la **Opción de operación en modo de fallo relevador del ventilador**, en modo normal, oprima el botón Siguiente (**Next**) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón **Enter** para aceptar el menú de configuración. La **décima primera opción** es "IFS" o Modo de fallo del ventilador. Oprima Siguiente (**Next**) diez veces para llegar a la opción "IFS", después oprima aceptar (**Enter**). Si la opción de operación en modo de fallo del ventilador está apagada ("OFF"), oprima Siguiente (**Next**) para encenderla ("ON") (parpadeo), después oprima aceptar (**Enter**) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (**Enter**) para regresar a la opción "IFS" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (**Next**) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (**Enter**) para regresar a la operación normal.

Selección de la opción de salida de 4-20 mA - "420"

Para seleccionar la **Opción de salida de 4-20 mA**, en modo normal, oprima el botón Siguiente (**Next**) hasta llegar a "Con" o al menú de Configuración. Después oprima el botón **Enter** para aceptar el menú de configuración. La **décima segunda opción** es "420" o Salida a 4-20 mA. Oprima Siguiente (**Next**) once veces para llegar a la opción "420", después oprima aceptar (**Enter**). Si la opción de 4-20 mA está encendida ("On"), oprima Siguiente (**Next**) para apagarla ("OFF") (parpadeo), después oprima aceptar (**Enter**) para confirmar el cambio (luz continua) y vuelva a oprimir aceptar (**Enter**) para regresar a la opción "420" en el menú de configuración. Oprima Siguiente (**Next**) hasta que se muestre la opción de terminar ("End"), después oprima aceptar (**Enter**) para regresar a la operación normal.

Diagnóstico integrado

El TX-6-HS monitorea todas las funciones críticas de la unidad a través de los diagnósticos de software que prueban y verifican las operaciones de la unidad de forma continua. Si se encuentra un problema, la unidad cambiará a un modo seguro de prueba y error o a un modo de fallo. En este modo de error, el relevador de la alarma se activa, el bucle de corriente a 4-20 mA cambiará a 24 mA, la unidad mostrará el código de error, la luz verde parpadeará y la alarma sonora chirriará de forma intermitente. El relevador del ventilador también se activará si está encendida ("ON") la opción de ventilador en modo de fallo. Esta es una medida de seguridad. Para eliminar este modo, simplemente desconecte la unidad durante algunos segundos u oprima el interruptor aceptar/prueba (ENTER/TEST) (al interior de la unidad). Esto hará que la unidad reinicie el ciclo de autoverificación de 1 minuto.

La señal de 4-20 mA puede utilizarse para la solución de problemas:

- En 0 mA es más probable que exista un problema de conexión
- 4-20 mA es el rango normal de lectura del gas (0-50 ppm)
- 24 mA indica una condición de falla

Códigos de error

- t01 Falta el sensor
- t02 Falla en la compensación de la temperatura
- t04 Error en la detección de errores de EEPROM
- t10 Error en EEPROM
- t20 Error de calibración
- t40 Falla en la calibración de fábrica
- t80 Falla en la lectura de ADC
- t100 Por debajo del rango
- t200 Garantía del sensor caducado

NOTA: Para los códigos de errores superiores a 080, la pantalla alternará entre t_1 y t00 para t100 y entre t_2 y t00 para t200.

Si el modo de error se repite con frecuencia, compruebe si hay energía continua y voltaje adecuado. Si el poder no es el problema y una unidad ha de repetir las condiciones de error, es posible que tenga que ser devuelto a Macurco para el servicio, por estas Instrucciones.

Sensor de sustancias tóxicas

El sensor de gas en el detector está diseñado con una sensibilidad extrema al medio ambiente. Además, la función de detección se puede deteriorar si se expone a una pulverización directa de aerosoles tales como pinturas, vapores de silicona, etc., o para una alta densidad de gases corrosivos (tales como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre) durante un período prolongado de tiempo.

MANTENIMIENTO

El TX-6-HS requiere un mantenimiento periódico. La unidad utiliza un sensor electroquímico con una esperanza de vida de 2-3 años que se puede probar, calibrar y reemplazar en el terreno. El sensor TX-6-HS de reemplazo está disponible a través de su representante local o desde Macurco. El rendimiento del detector debe ser probado regularmente por el uso de gas como se detalla en las secciones de Ensayo y Calibración Campo. Todo otro tipo de mantenimiento y reparación de los productos fabricados por Macurco se van a realizar en la instalación apropiada de fabricación Macurco. Macurco no sanciona las instalaciones de reparación de terceros.

Fin de Garantía de señal

Dos años después de que se instala el TX-6-HS de la señal del sensor de fin de la garantía se activará indicando que el sensor-6-ND TX ha llegado al final de su período de garantía. La señal de fin de la garantía causará un código t200 error "Sensor garantía expiró".

Vea la sección Códigos de error. Además de la final de la garantía señal del sensor en si tiene una pegatina vencimiento de la garantía a prueba de manipulaciones de fecha 2 años desde la fecha de fabricación unidad. Vea la sección de Garantía Gas Detección Products Limited Macurco fijo.

La señal de fin de la garantía puede ser silenciada durante 48 horas pulsando el botón "ENTER / TEST" o dejando caer temporalmente el poder a la unidad. La señal de fin de la garantía proporciona al usuario la oportunidad de probar y / o calibrar el sensor de asegurar que todavía está funcionando dentro de los parámetros aceptables de que el sensor está llegando al final de su vida útil de 2-3 años. La función de silencio seguirá estando disponible durante 29 días después de que el TX-6-HS inicia la señal inicial de final de garantía. Después de este periodo de 29 días el TX-6-HS ya no puede ser silenciada y el sensor debe ser reemplazado o el restablecimiento de la vida del sensor.

Sustitución del sensor

1. Apague la alimentación de la unidad
2. Retire el tornillo de Phillips en la parte frontal del TX-6-HS. Tire de la cubierta frontal de la unidad.
3. Retire el sensor tirando suavemente de los tres frentes socket.
4. Retire el cortocircuito del resorte del nuevo sensor e insertar el nuevo sensor en el zócalo.
5. Encienda la unidad. Los pasos TX-6-HS a través de un ciclo de auto-prueba interna para el primer 1 minuto que se alimenta. Durante el ciclo de auto-test de la unidad mostrará el número de versión del firmware, entonces la cuenta atrás de 60 a 0 y, finalmente, entra en funcionamiento normal. El indicador luminoso (LED) parpadeará en verde durante el ciclo de auto-test. Al final del ciclo de 1 minuto, la unidad tendrá su primera muestra del aire y la luz del indicador se encenderá en verde.
6. Deje que el nuevo sensor se establezca durante al menos 5 minutos y luego se refieren a la sección **PROCEDIMIENTO CALIBRACION DE CAMPO** a cero y calibrar la unidad.
7. Despues de la calibración correcta es completa, restablezca la vida del sensor.

Restablecer vida útil del sensor

1. Retire el tornillo de Philips en la parte frontal del TX-6-HS. Tire de la cubierta frontal de la unidad.
2. Para restablecer la vida del sensor (**rSt**), desde el modo normal o de calentamiento, pulse el botón Siguiente (**Next**) cuatro veces para llegar a **SEn** o modo del sensor.
3. A continuación, pulse el botón Intro (**Enter**) para llegar a "**rSt**" - Cambiar el modo de sensor.
4. Pulse el botón Intro (**Enter**) para ver el estado de reajuste del sensor. Si la vida del sensor ya se ha restablecido, aparecerá done "don". Si aún no lo ha puesto a cero, "no" en el visualizador. Presione Siguiente (**Next**) para cambiarlo a si "YES" (intermitente) y luego pulse Intro (**Enter**) para confirmar el cambio (sólido) y pulse Intro (**Enter**) de nuevo para volver a "**rSt**" en el menú **SEn**. Presione Siguiente (**Next**) hasta "End" se muestra a continuación, pulse Intro (**Enter**) para volver al funcionamiento normal.

NOTA: Si el sensor se pone a cero y no sustituido es necesario para probar y / o calibrar el sensor para asegurar que todavía está funcionando dentro de las especificaciones aceptables, aunque el sensor se está acercando al final de su vida esperada de 2-3 años. No habrá otra indicación del rendimiento del sensor.



ADVERTENCIA

No desmonte la unidad ni intente reparar o modificar ningún componente de este instrumento. Este instrumento no contiene piezas reparables por el usuario y la sustitución de los componentes puede deteriorar la seguridad intrínseca, lo cual podría afectar de forma adversa el rendimiento del producto y **ocasionar una enfermedad o incluso la muerte.**

PRECAUCIÓN

Evite utilizar materiales de limpieza corrosivos, abrasivos y otros solventes orgánicos. Estos materiales podrían rayar las superficies de forma permanente y dañar la ventana de la pantalla, las etiquetas, el sensor o la carcasa del instrumento. Las terminales de alto voltaje (100-240 VAC) se encuentran dentro de este detector, lo cual implica un peligro para los técnicos que le dan servicio. Sólo los técnicos calificados deben abrir la carcasa del detector y dar servicio a los circuitos internos. Asegúrese de desconectar el detector antes de limpiar la unidad. No hacerlo podría ocasionar una enfermedad o incluso la muerte.

Limpieza

La limpieza de las superficies externas se realiza mejor con un paño humedecido con detergente suave o jabón. Utilice una aspiradora con un cepillo suave para eliminar el polvo o la contaminación debajo de la cubierta. No limpie el sensor con aire comprimido.

PRUEBAS



ADVERTENCIA

El uso de algún gas certificado con una concentración diferente a la indicada para este detector mientras se realiza una calibración o una prueba de verificación de la calibración (prueba a chorro de gas) producirá lecturas inexactas. Esto significa que podrían existir niveles más altos del gas monitoreado, lo cual podría ocasionar una exposición excesiva y con ello **causar una enfermedad o incluso la muerte.** Para un uso adecuado, consulte a su supervisor, las instrucciones para el usuario o llame al servicio técnico al 1-877-367-7891.

General

Todas las unidades TX-6-HS están calibradas de fábrica y 100% probadas para su funcionamiento correcto. Durante el funcionamiento normal, el indicador luminoso LED color verde estará encendido, el relevador del ventilador y de la alarma estarán en modo de espera y la salida de 4-20 mA estará a 4 mA (en aire limpio). La unidad también realiza una autoverificación automática durante el funcionamiento normal. Si la unidad detecta un voltaje incorrecto o un componente inoperable, se pondrá por defecto en modo de error forma. En este modo de error, el relevador de la alarma se activa, el bucle de corriente a 4-20 mA cambiará a 24 mA, la unidad mostrará el código de error, la luz verde parpadeará y la alarma sonora chirriará de forma intermitente. El relevador del ventilador también se activará si está encendida ("On") la opción de ventilador en modo de fallo.

Prueba de funcionamiento

Compruebe que el indicador luminoso LED color verde del TX-6-HS está encendido de forma continua. Si no, no continúe con las pruebas. Si la unidad está en modo de error, contacte a su representante local o a su representante de servicio técnico de Macurco para obtener información sobre cómo solucionar el problema.

1. Retire el único tornillo que está en el centro de la cubierta delantera del TX-6-HS.
2. Retire la cubierta delantera.

3. Observe la luz LED en la parte delantera de la TX-6-HS.
4. Si la luz verde permanece encendida de forma continua, prosiga con el paso 6.
5. Si el indicador luminoso LED de color verde está apagado o parpadeando, consulte la sección General anterior.
6. Localice el interruptor etiquetado como Aceptar/Probar (ENTER/TEST) al lado izquierdo de la placa de circuito impreso. Oprima el interruptor de prueba una vez.
7. El TX-6-HS pasará por un ciclo de prueba:
 - a. La pantalla avanza hacia las opciones **bUZ** (prueba de la alarma sonora), **Art** (prueba del relevador de la alarma), **FrT** (prueba del relevador del ventilador) y después **42t** (prueba de salida de 4-20 mA). Asegúrese de que están seleccionadas las opciones de encendido ("On") y no deshabilitado ("dIS").
 - b. Durante los primeros 10 segundos del ciclo de prueba, la pantalla mostrará la opción **bUZ** y activará la alarma sonora.
 - c. El relevador de la alarma se cerrará, para que puedan probarse los dispositivos conectados a ese relevador.
 - d. El relevador del ventilador se activará en el siguiente minuto de la prueba, de tal manera que pueda funcionar el ventilador si los circuitos están conectados de forma normal.
 - e. Después, la salida de 4-20 mA aumentará de 4 a 16 mA durante los siguientes 130 segundos de la prueba, así que el panel de control y el sistema inmóvil deberán responder si el circuito está conectado de forma normal.
 - f. Al final del ciclo de prueba, se encenderá la luz verde y permanecerá encendida (operación normal), el relevador del ventilador y de la alarma estarán en modo de espera y la salida de 4-20 mA regresará a 4 mA (en aire limpio).
8. Cuando se haya completado la prueba vuelva a ensamblar la unidad o unidades.

Prueba de funcionamiento manual

Esta opción le da al usuario la oportunidad de iniciar una prueba individual de forma manual para cada relevador, la salida analógica y la respuesta del sensor al gas. Desde el modo normal de operación, oprima 3 veces el botón Siguiente (**Next**) hasta llegar al modo de prueba (**PSI**). Oprima el botón Aceptar (**Enter**) una vez para ingresar al menú de prueba. Oprima el botón Siguiente (**Next**) para desplazarse entre las cuatro opciones de prueba y oprima Aceptar (**Enter**) para iniciar la prueba seleccionada. Tenga en cuenta que si se deshabilita el relevador o la salida de 4-20 mA, no se mostrará la opción de prueba en el menú de prueba.

bUZ - Prueba de alarma sonora, 3 segundos

Art - Prueba del relevador de alarma, 10 segundos

FrT - Prueba de relevador del ventilador, 60 segundos

42t - Prueba de bucle de 420, 25 segundos

gTS - Prueba de gas, 3 minutos (sin salida hacia el panel durante la prueba de gas)

La pantalla parpadeará durante la prueba o, en el caso de la prueba de gas, el nivel de gas se alternará con gtS. Una vez finalizada la prueba, la pantalla volverá permanecer encendida de forma continua. Para salir del menú de prueba, oprima el botón Siguiente (*Next*) hasta que aparezca Terminar ("End"); después oprima el botón Aceptar (*Enter*) para regresar al modo normal.

Prueba de sulfuro de hidrógeno

ADVERTENCIA

Deben seguirse los siguientes pasos al realizar una prueba de verificación de calibración (bump test), para garantizar el funcionamiento apropiado del monitor. No hacerlo puede afectar de forma adversa el desempeño del producto y **ocasionar una enfermedad o incluso la muerte**.

- Para realizar una prueba de verificación de calibración (prueba a chorro de gas), sólo utilice gas de calibración certificado en los niveles de concentración requeridos. No realice la prueba de verificación de calibración con gas caducó.
- Si el instrumento no puede calibrarse, no lo utilice hasta que se determine el motivo y se corrija.
- No cubra ni obstruya la pantalla o la cubierta de la alarma visual.
- Asegúrese de que las entradas del sensor no estén obstruidas y no tengan residuos.

General

Se requiere un equipo de calibración en campo, HS-FCK, para completar la prueba de gas H₂S. Éstos están disponibles a través de su representante local o de Macurco..

Nota: Para la prueba resulta óptimo se sugiere que la unidad esté en el aire limpio (luz verde constante) y estar en un flujo de aire ambiente baja.

Contenido del equipo de prueba en campo (FCK)

- HS-FCK: (1) Cilindros de gas, (1) con 17L de sulfuro de hidrógeno 25 ppm con aire
- Regulador de gas con tubería de plástico de aproximadamente dos pies
- Campana de test

Información del FCK

Con un FCK pueden calibrarse varios detectores. La única limitación es la cantidad de gas en el cilindro. El cilindro de 17 litros permite aproximadamente 85 minutos de calibración continua. Están disponibles cilindros de repuesto. El cilindro de gas debe reemplazarse cuando el indicador de presión del regulador muestra 25 psi o menos.

Nota: Para la prueba resulta óptimo se sugiere que la unidad esté en el aire limpio (luz verde constante) y estar en un flujo de aire ambiente baja.


Pruebas de gases

Prueba del relevador de ventilador

- Retire el tornillo Philips de la parte delantera de la TX-6-HS. Retire la cubierta delantera.
- Abra el FCK. Conecte el cilindro de gas de 25 ppm al regulador.
- Verifique el indicador de presión del regulador. Si tiene 25 psi o menos tendrá que sustituir el cartucho de gas.

- Instale el regulador, la manguera y la campana de prueba y coloque ésta última sobre el sensor de H₂S.

Nota: El tiempo para activar el relevador del ventilador depende de la configuración de retardo.

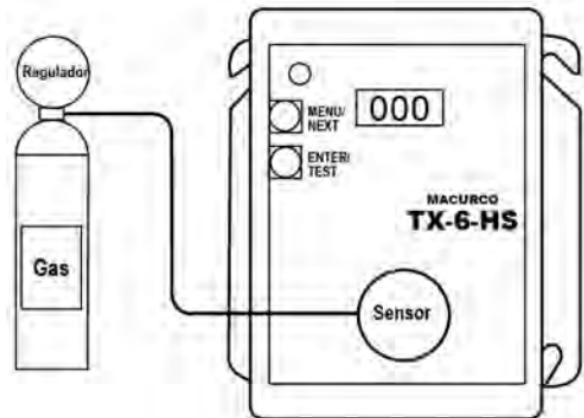

- Encienda el regulador para iniciar el flujo de gas y espere con el gas aplicado de manera continua.

Con la función de visualización encendida ("On"), el TX-6-HS mostrará la concentración actual de H₂S o "0" (cero) en aire limpio. Cuando la concentración de H₂S alcanza el nivel indicado en la configuración del relevador del ventilador (8 ppm, por ejemplo), la pantalla de manera intermitente entre las opciones "FAn" y "8". Con la función de pantalla apagada ("OFF"), ésta no mostrará la concentración de H₂S, pero mostrará "FAn" durante el tiempo que esté activado el relevador del ventilador.

Nota: Si el relevador del ventilador no se cierra en 2 minutos, existen cuatro posibilidades:

- El cilindro de gas está vacío, verifique el manómetro. Sustituya el cilindro de gas si la presión es de 25 psi o menos.
- La configuración del relevador del ventilador está deshabilitada (dIS). Ajuste el relevador del ventilador a 3 ppm y repita la prueba.
- La unidad debe recalibrarse (realice la recalibración y repita la prueba).
- El detector requiere servicio (regrese la unidad a la fábrica para mantenimiento).

- Retire el gas del sensor. Continúe con la prueba del relevador de la alarma o vuelva a colocar la cubierta superior.

Prueba del relevador de alarma

Nota: La concentración de H₂S para activar el relevador de la alarma depende de la configuración.

1. Conecte el cilindro de sulfuro de hidrógeno de 25 ppm al regulador.
2. Verifique el indicador de presión. Si la presión es de 25 psi o menos, el cilindro debe reemplazarse.
3. Coloque la campana de prueba sobre el sensor de H₂S. Encienda el regulador para iniciar el flujo de gas.
4. El relevador del ventilador debe activarse de acuerdo con la configuración.
5. Con la función de visualización encendida ("On") y una concentración que alcance el nivel configurado para el relevador de la alarma (20 ppm, por ejemplo), la pantalla parpadeará de forma intermitente entre las opciones "ALr" y "20". La alarma sonora emitirá un sonido para indicar que la "Alarma" está encendida, si esta opción está en "On". Con la función de pantalla apagada ("OFF"), ésta no mostrará la concentración de H₂S, pero mostrará "ALr" siempre que el relevador de la alarma esté activado.

Nota: Si el relevador de la alarma no funciona en 2 minutos, existen cuatro posibilidades:

- a. El cilindro de gas está vacío, verifique el manómetro. Sustituya el cilindro de gas si la presión es de 25 psi o menos.
 - b. La configuración del relevador de la alarma está deshabilitada (OFF) en el detector. Configure el relevador de la alarma a 20 ppm y repita la prueba.
 - c. La unidad debe recalibrarse (realice la recalibración y repita la prueba).
 - d. El detector requiere servicio (regrese la unidad a la fábrica para mantenimiento).
6. Retire el gas del sensor después de la Prueba. Continúe con la prueba de la salida de 4-20 mA o vuelva a colocar la cubierta superior.

Prueba del bucle de corriente de 4-20 mA

1. Conecte el cilindro de sulfuro de hidrógeno de 25 ppm al regulador.
2. Verifique el indicador de presión. Si la presión es de 25 psi o menos, el cilindro debe reemplazarse.
3. Coloque la tapa del regulador sobre el sensor de H₂S. Encienda el regulador para iniciar el flujo de gas.
4. El relevador del ventilador debe activarse de acuerdo con la configuración.
5. El relevador de la alarma debe activarse de acuerdo con la configuración.
6. La salida de 4-20 mA debe aumentar de 4 mA en aire limpio a 8 mA a 12.5 ppm H₂S. Vea el diagrama de la salida de 4-20mA en la página 6.

Nota: Si la salida de 4-20 mA no aumenta en 2 minutos, existen cuatro posibilidades:

- a. El cilindro de gas está vacío, verifique el manómetro. Sustituya el cilindro de gas si la presión es de 25 psi o menos.
 - b. La opción de la salida 4-20 mA del detector está seleccionada como apagada ("OFF"). Encienda la opción 4-20 mA ("On") y repita la prueba.
 - c. La unidad debe recalibrarse (realice la recalibración y repita la prueba).
 - d. El detector requiere servicio (regrese la unidad a la fábrica para mantenimiento).
7. Retire el gas del sensor. Vuelva a ensamblar el TX-6-HS (asegúrese de que el LED está alineado con el orificio caja frontal). 4-20 prueba de bucle de corriente se ha completado.

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN EN CAMPO

Nota: Para obtener resultados óptimos en la calibración, la unidad debe estar en aire limpio y en un ambiente con poco flujo de aire.

Cero el sensor

1. Asegúrese de que el aire ambiente con menos de 1 ppm H₂S antes de proceder a la reducción a cero del sensor. Retire el tornillo de Philips en la parte frontal del TX-6-HS. Tire de la cubierta frontal de la unidad.
2. Para seleccionar el modo de Calibración cero (**000**), de modo normal, pulse el botón Siguiente (**Next**) tres veces para llegar a **CAL** o modo de calibración.
3. A continuación, pulse el botón Intro (**Enter**) para llegar al **"000"** - Modo Calibración cero.
4. Presione el botón Intro (**Enter**) y la pantalla leerá **"0"** alternando con **"000"** (intermitente) para indicar la calibración a cero en curso (máximo 165 seg).
5. Si el proceso tiene éxito, la pantalla se lee **"0"** alternando con **"PAS"** (intermitente) Calibración cero completa.
6. Si el proceso no tuvo éxito en la pantalla se lee el nivel actual de gas alternando con **"FAL"** (Falla) (intermitente) Cero Error. Si esto ocurre, repita los pasos 2 a 4. Si el sensor falla a cero dos veces en contacto con la Asistencia Técnica: 1-877-367-7891.
7. Para volver a la normalidad pulse Modo Intro (**Enter**) y luego pulse Siguiente (**Next**) hasta "End" en la pantalla. Pulse Intro (**Enter**) para volver al modo normal.

Calibración

1. Retire el tornillo de Philips en la parte frontal del TX-6-HS. Tire de la cubierta frontal de la unidad.
2. Montar el cilindro de gas de 25 ppm y el regulador juntos.
3. Compruebe el indicador de presión en el regulador. Si usted tiene 25 psi o menos tendrá que sustituir el cartucho de gas.
4. Coloque la capilla de prueba del regulador sobre el sensor de gas.
5. Pulse Siguiente (**Next**) 3 veces para llegar al menú **CAL** y luego pulse Intro (**Enter**). Pulse Siguiente (**Next**) una vez para llegar a modo **Span** luego presione Intro (**Enter**), la pantalla parpadeará de ida y vuelta entre el **"gAS"** y **"25"**.
6. Iniciar la aplicación de gas 25 ppm para el sensor de gas mediante la activación de la válvula en el regulador.
Nota: El sensor buscará el gas durante 45 segundos. Si se aplica o se detecta en ese momento no hay gas, la pantalla volverá al **CAL**.
7. Cuando el sensor detecta el gas, la pantalla parpadeará ida y vuelta entre la concentración de gas y **"SPn"**, entonces la calibración progresará y la pantalla mostrará el nivel de gas para un máximo de 165 segundos.
8. Cuando la calibración es correcta, la pantalla parpadeará ida y vuelta entre la concentración de gas y **"PAS"**, a continuación, la pantalla mostrará el nivel de gas de calibración y la calibración se realiza.
9. Si la calibración falla, la pantalla parpadeará ida y vuelta entre la concentración de gas y **"FAL"** (fallo). Si esto ocurre, compruebe el indicador de presión en el regulador. Si la presión es inferior a 25 psi el flujo de gas puede no ser adecuada para calibrar adecuadamente la unidad. Si hay una presión adecuada en la repetición cilindro pasos 4 a 6. Si la unidad no para calibrar dos veces en contacto con la Asistencia Técnica: 1-877-367-7891
10. Una vez que la calibración ha pasado, eliminar el gas y desmontar el cilindro y el regulador.
11. Volver a montar el TX-6-HS (asegúrese de que el LED está alineado con el orificio caja frontal). La calibración es completa
12. Véase el diagrama de flujo de calibración en el interior de la carcasa.

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS DE DETECCIÓN DE GAS FIJO DE MACURCO

Macurco garantiza que el detector de gas TX-6-HS estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación (indicada en la cubierta interior del TX-6-HS); siempre y cuando reciba el mantenimiento y se utilice de acuerdo con las instrucciones y/o recomendaciones de Macurco. Si algún componente resulta defectuoso durante el período de garantía, será reemplazado o reparado sin cargo, si la unidad se regresa de acuerdo con las siguientes instrucciones. Esta garantía no se aplica a las unidades que hayan sido alteradas, se hayan intentado reparar o se hayan sometido abuso, accidentes o algún otro tipo de daño. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, obligación o responsabilidad expresa. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO ESTÁN LIMITADAS A UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. Macurco no será responsable por ningún daño fortuito o imprevisto debido a la violación de esta o cualquier otra garantía, expresa o implícita, que surja o esté relacionada con el uso de dicho detector de gas. La responsabilidad del fabricante o de sus agentes estará limitada al reemplazo o reparación tal como se indicó en los párrafos anteriores. El único y exclusivo recurso del comprador es regresar los productos y volver a pagar el precio, la reparación o la sustitución de los productos o partes que no cumplan los requisitos de la garantía.

Fabricado por Aerionics, Inc.

Sioux Falls, SD

Correo electrónico: info@aerionicsinc.com

Teléfono: 1-877-367-7891

Rev 06.23.2015

© Aerionics 2015. Todos los derechos reservados.

Macurco es una marca registrada de Aerionics, Inc.





Macurco™ TX-6-HS

Détecteur De Sulfure d'Hydrogène, Contrôleur et Transducteur
Instructions d'utilisation



Important: Conservez ces instructions d'utilisation pour référence

TABLE DES MATIÈRES	
INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	
Utilisation prévue	4
Liste des avertissements et mises en garde	4
INSTRUCTIONS ET LIMITES D'UTILISATION	4
Utilisations	5
Utilisations à éviter	5
Description générale	5
Traits	6
Caractéristiques	6
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION	6
Emplacement	7
Installation	7
4-20 mA schéma de sortie	8
Schéma pour garage	8
Schéma d'appareil multiple	9
Schéma de panneau de commande	9
Schéma groupe de contrôle DVP-120	10
Panneau d'autre alarmes	11
Mettre en marche	11
Opération	11
Configuration par défaut - réglages d'usine	11
Réglage d'option de démarrage test	11
Réglage de l'affichage	12
Réglage sondeur	13
Réglage du relais d'alarme	13
Configuration de relais d'alarme	13
Réglage de relais ventilateur	13
Réglage du ventilateur relais à retardement	13
Réglage ventilateur d'exécution minimum	14
Relais ventilateur paramètre de verrouillage	14
Réglage d'ventilateur de condition de trouble	14
Réglage de la sortie 4-20mA	15
Diagnostic à bord	15
Capteur empoisonné	16
ENTRETIEN	16
Signal - fin de vie	16
Remplacement du capteur	15
Réinitialiser capteur vie	16
Nettoyage	17
Expérimentation	17
Test de fonctionnement	17
Test de Sulfure d'hydrogène	18
Procédure d'étalonnage de terrain	22
GARANTIE MACURCO – PRODUITS DE DETECTION DE GAZ	24

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Le Macurco TX-6-HS est un détecteur de sulfure d'hydrogène (H₂S) à basse tension, contrôleur, et transducteur avec deux relais. Le TX-6-HS possède des options d'une sortie 4-20 mA, un sondeur et des options d'affichage numérique sélectionnable. Il s'agit d'un système de détection électronique utilisé pour mesurer la concentration de sulfure d'hydrogène et fournir de la rétroaction et de contrôle automatique du ventilateur d'échappement pour aider à réduire les concentrations de H₂S dans les les raffineries, les pâtes et papiers mls, l'élimination des déchets ou d'autres applications commerciales. Le TX-6-HS est un compteur de bas niveau capable d'afficher de 0 à 50 ppm (parties par million) de sulfure d'hydrogène. Le TX-6-HS est étalonné en usine et testé à 100% pour un bon fonctionnement, mais elle peut également être calibrée dans le domaine.

Liste des avertissements et mises en garde dans ce manuel d'utilisation

AVERTISSEMENT

- Chaque personne utilisant cet appareil doit lire et comprendre les informations contenues dans ces instructions d'utilisation avant de l'utiliser. L'utilisation de cet appareil par des personnes non qualifiées, ou de l'utilisation qui n'est pas en conformité avec ces instructions d'utilisation, peuvent nuire la performance du produit en résultant en cas de **maladie ou de décès**.
- Utilisez uniquement pour surveiller le gaz que le capteur et l'instrument sont conçus pour surveiller. Ne pas le faire peut entraîner des expositions aux gaz non détectable qui peuvent causer des **maladies ou la mort**. Pour une utilisation correcte, voir votre superviseur, lire les instructions d'utilisation et/ou appeler au service technique au 1-877-367-7891.
- Cet appareil ne peut fonctionner d'une manière efficace en dessous de 0 ° F ou au-dessus de 125 ° F (-18 ° C ou au-dessus de 52 ° C). Utilisation du détecteur à l'extérieur de ces températures peut affecter les performances du produit et entraîner des **maladies ou la mort**.
- Ce détecteur permet de surveiller la présence et le niveau de concentration d'un certain gaz dans l'air déterminé. Usage impropre peut produire une lecture inexacte, ce qui signifie que des niveaux plus élevés de gaz à surveiller peuvent être présents et pourraient entraîner une surexposition et la cause de **maladie ou de décès**. Pour une utilisation correcte, voir votre superviseur, lire les instructions d'utilisation et/ou appeler au service technique au 1-877-367-7891.
- Bornes haute tension (120/240 VAC) sont situés dans ce détecteur, présentant un danger pour les techniciens de service. Seulement des techniciens qualifiés devraient ouvrir le boîtier du détecteur et entretenir les circuits internes. Assurer que la puissance est retirée des relais du détecteur avant l'entretien de l'unité. Ne pas le faire peut entraîner des **maladies ou la mort**.
- Ne démontez pas l'unité, ni essayer de réparer ou de modifier les composants de cet instrument. Cet instrument ne contient aucune pièce réparable, et la substitution de composants peut nuire à la performance du produit et entraîner des **maladies ou la mort**.
- L'utilisation d'un gaz certifié avec une concentration différente de celle indiquée pour ce détecteur lorsque vous effectuez un test d'étalonnage (test de déclenchement) va produire des lectures inexactes. Cela signifie que les niveaux plus élevés de gaz à surveiller peuvent être présente et pourraient entraîner une surexposition et la cause de **maladie ou de décès**. Pour une utilisation correcte, voir votre superviseur, lire les instructions d'utilisation et/ou appeler au service technique au 1-877-367-7891.
- Les étapes suivantes doivent être effectuées lors de la conduite d'un essai d'étalonnage ou vérification de l'étalonnage (bump test) pour assurer la bonne performance de l'appareil. Ne pas le faire pourrait nuire à la performance du produit et entraîner des **maladies ou la mort**.
 - Lors d'un essai d'étalonnage ou vérification de l'étalonnage, utiliser seulement du gaz d'étalonnage certifié avec le niveau de concentration nécessaire. Ne pas calibrer avec un gaz d'étalonnage expiré.
 - Si l'instrument ne peut pas être calibré, ne pas utiliser jusqu'à ce que la raison peut être déterminée et corrigée.
 - Ne pas couvrir ou obstruer affichage ou la couverture d'alarme visuelle.
 - S'assurer entrées de capteurs sont dégagées et sont exempts de débris

INSTRUCTIONS ET LIMITES D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Chaque personne utilisant cet équipement doit lire et comprendre les informations contenues dans ces instructions d'utilisation avant de l'utiliser. L'utilisation de cet appareil par des personnes non qualifiées ou non qualifiées, ou de l'utilisation qui n'est pas en conformité avec ces instructions d'utilisation, peuvent nuire la performance du produit et le résultat en cas de **maladie ou de décès**.

Utilisations

Le TX-6-HS permet la détection de H₂S et le contrôle automatique de ventilateur d'échappement pour les raffineries, les usines de pâtes et papiers, l'élimination des déchets ou d'autres applications commerciales. Le TX-6-HS peut être utilisé en mode autonome, avec la détection DVP-120 et ventilation Panneau de configuration Macurco, 12 VAC ou 24 VDC Systèmes autres panneaux incendie / sécurité ou l'automatisation des bâtiments. Sulfure d'hydrogène H₂S ou, également appelé gaz d'égout, est un gaz incolore avec une forte odeur d'oeufs pourris. Remarque: Le nez devient vite fatigué et ne peut pas être utilisé pour avertir de la présence continue de H₂S. Le TX-6-HS est conçu pour répondre NIOSH et OSHA exposition dans des limites de sulfure d'hydrogène.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement pour surveiller le gaz que le capteur et l'instrument sont conçus pour surveiller. Ne pas le faire peut entraîner une exposition aux gaz de serre non détectable qui peut causer la **maladie ou la mort**. Pour une utilisation correcte, voir votre superviseur, lire les instructions d'utilisation et/ou appeler au Service technique au 1-877-367-7891.

Utilisations à éviter

Le TX-6-HS n'est pas destiné à une utilisation dans des endroits dangereux. Ne montez pas le TX-6-HS où la température ambiante normale est au-dessous de 0 ° C ou supérieure à 125 ° F (au-dessous de -18 ° C ou au-dessus de 52 ° C). Le TX-6-HS se monte sur un boîtier électrique de 4x4 fourni par l'entrepreneur. Faire pas installer le TX-6-HS dans une autre boîte que si elle a une bonne circulation de l'air à travers elle.

AVERTISSEMENT

Cet appareil ne peut fonctionner de manière efficace en dessous de 0 ° F ou au-dessus de 125 ° F (-18 ° C ou au-dessus de 52 ° C). Utilisation du détecteur à l'extérieur de ces températures peut affecter les performances du produit et entraîner des **maladies ou la mort**.

Description générale

Le Macurco TX-6-HS est un détecteur de sulfure d'hydrogène (H₂S) à basse tension et contrôleur de la ventilation automatique. Le TX-6-HS utilise un système électronique de contrôle micro-ordinateur pour mesurer la concentration de H₂S, actionner les relais et de fournir une sortie 4-20 mA. Le TX-6-HS a un remplaçable, 2 + ans durée de vie capteur électrochimique et kits de test de gaz et d'étalonnage en option. Le TX-6-HS est un compteur de bas niveau capable d'afficher de 0 à 50 ppm de sulfure d'hydrogène.

Traits

- ETL - Certifié à la norme CAN/CSA Std. C22.2 No 61010-1, Conforme à la norme UL 61010-1
- Compteur de bas niveau capable d'afficher 0-50 ppm de H₂S
- Le TX-6-HS est conçu pour répondre NIOSH et OSHA exposition dans des limites de sulfure d'hydrogène.
- Ventilateur de sélection et l'activation du relais d'alarme
- 5 Un inverseur ventilateur relais commande entrées de ventilateurs d'extraction
- 0,5 A NO ou NC relais d'alarme se connecte à des dispositifs d'avertissement ou des panneaux de contrôle
- 4-20 mA boucle de courant
- TX-6-HS se monte sur un boîtier électrique standard de 4x4 et devient couvercle de la boîte
- Système Encadrement: un problème de détecteur interne fera activer le ventilateur et le relais d'alarme
- Kit de calibration est disponible. Une vis permet un accès pour l'étalonnage ou de test de gaz

Caractéristiques

- Puissance: 3 W (max) de 12 à 24 VAC ou 12 à 32 VDC
- Courant à 24 V cc: 75 mA en alarme (deux relais), 50 mA (relais de ventilateur seulement) et 23 mA en état d'être prêt
- Poids: 1 livre (0,45 kg)
- Taille: 4 1/2 x 4 x 2 1/8 po (11,4 X 11,4 X 5,3 cm)
- Couleur: Gris foncé
- Connexions: fiches / bornes
- Boîte de montage: (non inclus) 4x4 électrique
- Relais du ventilateur: 5 A, 240 VAC, le devoir de pilote, SPDT, verrouillage ou non-verrouillage
- Ventilateur relais actionnement: sélectionnable à dIS (désactiver), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (par défaut), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ppm H₂S
- Paramètres de délai Ventilateur de 0, 1, 3 (par défaut), 5 et 10 minutes
- Ventilateur paramètres d'exécution minimum sont 0 (par défaut), 3, 5, 10 ou 15 minutes
- Relais du ventilateur de verrouillage ou non verrouillage (par défaut) sélectionnable
- Relais d'alarme: 0,5 120 V, 60 VA
- Relais d'alarme actionnement: sélectionnable NO ou NC défaut
- Paramètres de relais d'alarme: sélectionnable à dIS (désactiver), 5, 10, 15, 20 (par défaut), 25, 30, 35, 40, 45, 50 ppm H₂S
- Boucle de courant 4-20 mA pour 0-50 ppm de H₂S sélectionnable à pied ou sur (par défaut)
- Sondeur: 85 dBA à 10 cm réglable à désactivé (par défaut) ou sur
- Affichage numérique: 3 chiffres LED sélectionnable désactivé (par défaut) ou sur
- Environnement d'exploitation: 0 ° F à 125 ° F (-18° C à 52° C) 10 à 90% HR

INSTRUCTONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Les instructions suivantes sont destinées à servir de guide pour l'utilisation de la Macurco TX-6-HS détecteur de sulfure d'hydrogène. Il ne s'agit pas d'être considérée comme exhaustif, et il n'est pas destiné à remplacer la politique et les procédures pour chaque installation. Si vous avez des doutes quant à l'applicabilité de l'équipement à votre situation, consultez un hygiéniste industriel ou service technique au 1-877-367-7891.

AVERTISSEMENT

Ce détecteur permet de surveiller la présence et le niveau de concentration d'un certain gaz dans l'air déterminé. Une mauvaise utilisation peut produire une lecture inexacte, ce qui signifie que des niveaux plus élevés de gaz à surveiller peuvent être présents et pourraient entraîner une surexposition et provoquer des **maladies ou la mort**. Pour une utilisation correcte, voir superviseur ou les instructions d'utilisation ou appeler le service technique au 1-877-367-7891.

Emplacement

Un TX-6-HS est normalement monté bas dans la salle sur un mur ou une colonne d'un pied au-dessus du sol dans une zone centrale où le mouvement de l'air est généralement bonne. Utilisez le même espace que pour les détecteurs de fumée, les centres de 30 pieds, 900 pieds carrés par détecteur (465 mètres carrés). La couverture dépend de la circulation d'air dans la pièce ou de l'installation. Détecteurs supplémentaires peuvent être nécessaires près des zones où les gens travaillent ou où l'air est stagnant. Le TX-6-HS se monte sur un boîtier électrique de 4x4 fourni par l'entrepreneur. Ne pas installer le TX-6-HS intérieur une autre boîte que si elle a une bonne circulation de l'air à travers elle. Ne montez pas le TX-6-HS où la température ambiante normale est inférieure à 0 ° F ou est supérieure à 125 ° F (au-dessous de -18 ° C ou au-dessus de 52 ° C).



AVERTISSEMENT

Bornes de relais haute tension (120/240 VAC) sont situés dans ce détecteur, présentant un danger pour les techniciens de maintenance. Seul un technicien qualifié techniciens doit ouvrir le boîtier du détecteur pour le service des circuits internes. Assurer que la puissance est retirée des relais de détection avant l'entretien de l'appareil. Ne pas le faire peut entraîner des **maladies ou la mort**.

Installation


- Le TX-6-HS se monte sur un carré de 4 "(ou 4x4) boîte électrique fournie par l'entrepreneur. Ne montez pas le TX-6-HS dans une autre boîte, à moins qu'il n'y ait une bonne circulation de l'air à travers elle.
- Connectez le TX-6-HS à l'alimentation classe 2 seulement. Il est recommandé d'utiliser un transformateur séparé pour alimenter l'unité ou des unités en raison de l'interférence possible à partir d'autres appareils sur la même alimentation.
- Connectez le TX-6-HS pour les câbles de commande avec borniers. Lors des connexions, assurez-vous que l'alimentation est coupée.
- Il y a deux terminaux de puissance: de 12 à 24 VAC ou 12 à 32 VDC, sans préférence de polarité.
- Il y a deux terminaux pour les contacts d'alarme de relais secs, encore une fois sans préférence de polarité. Le relais d'alarme peut commuter jusqu'à 0,5 A 120 V, ou 60 VA. Le relais d'alarme est activé si le gaz atteint ou dépasse les paramètres d'alarme. Voir la section OPERATION ces instructions d'utilisation pour plus de détails sur les réglages de l'équipement.

- Le relais d'alarme peut être configuré à normalement ouverts (par défaut) (NO) ou normalement fermé (NC) et s'active si le concentration de gaz dépasse le point de consigne alarme. Il sera désactivé une fois que la concentration de gaz descend en dessous du point de consigne d'alarme. Notez que le réglage "désactiver" fera le relais d'alarme ne pas s'engager du tout.
- Le contact sec, SPDT relais de ventilateur dispose de trois terminaux. La commune (Com.), normalement ouvert (NO) et la normalement fermé (NC). Le relais de ventilateur peut commuter jusqu'à 5,0 A à 240 VAC. Voir la section de fonctionnement de ces instructions d'utilisation pour de détails sur les réglages des relais.
- Le relais de ventilateur peut être configuré pour verrouiller ou non-verrouillage (par défaut) lorsqu'il est activé (lorsque la concentration de gaz dépasse le point de consigne du relais de ventilateur). Une fois verrouillé, le pouvoir devra être interrompu ou le bouton "TEST" appuyé pour verrouiller la condition de relais.
- Le relais de ventilateur engagera si le réglage ventilateur concentration de sulfure d'hydrogène est dépassé pendant plus de temps que le retard de relais ventilateur. Sauf s'il est configuré pour verrouiller, le relais de ventilateur dégagera une fois ces deux conditions sont remplies:
 - La concentration de sulfure d'hydrogène chuté en dessous de réglage du ventilateur
 - Retard de relais ventilateur a été dépassé
- Notez que le réglage du ventilateur "désactiver" fera le relais du ventilateur de ne pas s'engager. Le relais de ventilateur s'engagera en condition de défaut (si l'eventilateur de condition de trouble est réglé sur "ON") et dégagera une fois la condition de problème de défaut est effacé.
- La boucle de courant est de 4 mA à l'air propre et 4-20 mA pour 0-50ppm H₂S IE

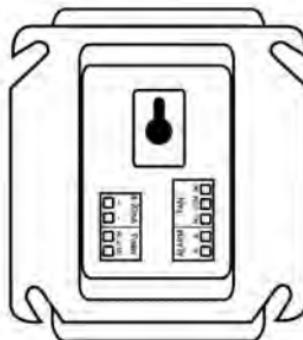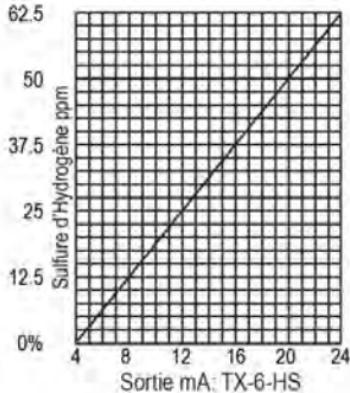


Vue arrière avec des connecteurs


Installation typique dans un petit garage

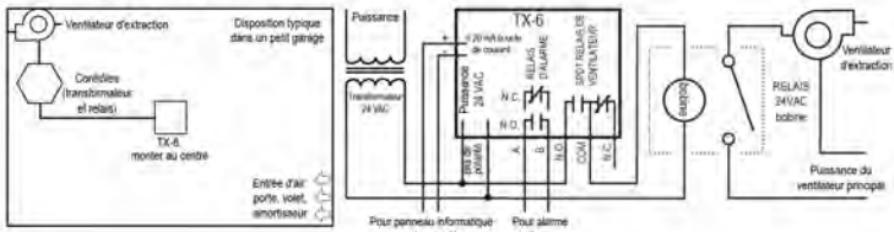


Multiples TX-6 installation typique

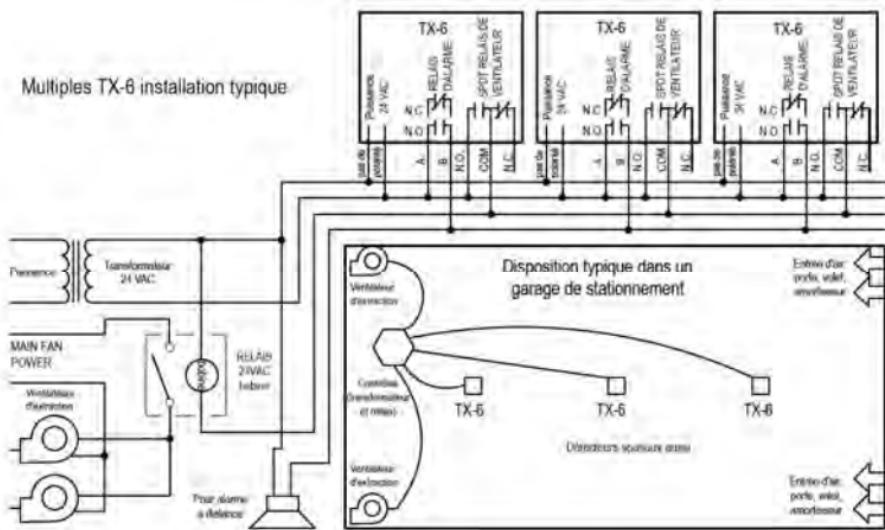


Connexion typique de TX-6

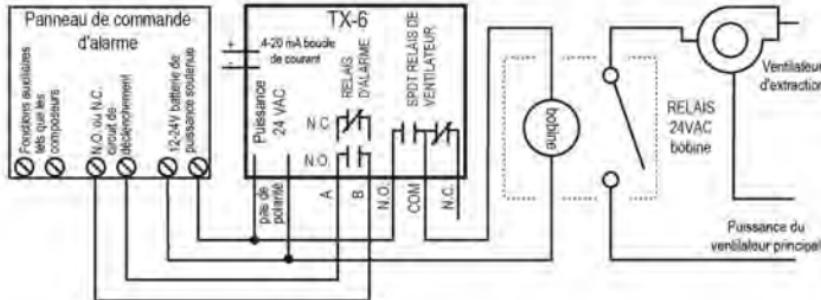

Connexion typique de DVP-120

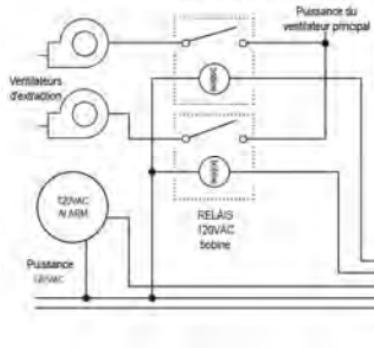

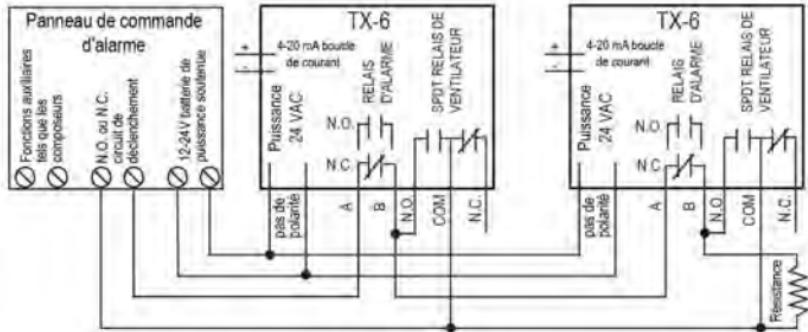

Dans cette application (dessus), le ventilateur ou le relais primaire est utilisé comme un relais d'alarme de bas niveau. Le relais d'alarme ou secondaire est utilisée dans la configuration normalement fermée d'un relais de surveillance. Les détecteurs fonctions critiques sont tous contrôlés par le diagnostic de logiciels qui testent en permanence et vérifier son fonctionnement. Si un problème est détecté, l'appareil passe en mode de trouble. Dans ce mode de trouble ou d'erreur, le relais d'alarme seront activés et le détecteur clignote le code d'erreur indiquant l'état de la difficulté au niveau du détecteur et le panneau de commande. Dans le cas d'une perte de puissance au niveau du détecteur, l'alarme ou relais secondaire utilisé dans la configuration normalement fermée changent d'état indiquant l'état de la trouble à le panneau de commande.

Mettre en marche

Les TX-6-HS cycles par un cycle d'auto-test interne pour la première minute qu'il est alimenté. L'unité exécutera le cycle d'essai en tout temps pouvoir est tombé et rallumé (c.-à-panne de courant). Pendant le cycle d'auto-test, l'appareil affiche le numéro de version du firmware, puis compte à rebours de 60 à 0 (si le réglage de l'affichage est "On") et enfin aller en fonctionnement normal. Le relais d'alarme est activé pour 10 secondes et le relais du ventilateur pendant 60 secondes pendant le cycle de mise sous tension à moins que l'option "Power Up Test" (option de vente) est sur OFF. L'indicateur (LED) clignote en vert pendant le cycle d'auto-test. A la fin du cycle d'une minute, l'appareil aura son premier échantillon de l'air et l'indicateur devient vert.

Opération


1. Avec la fonction d'affichage réglé sur "On", le TX-6-HS affiche la concentration actuelle de H₂S ppm ou "0" (zéro) dans l'air. Lorsque la concentration de H₂S atteint le réglage du relais de ventilateur (8 ppm, par exemple), l'affichage clignote entre "Fan" et "8". Avec la fonction d'affichage en position "Off", l'écran n'affiche pas la concentration de H₂S, mais montrera "Fan" aussi longtemps que le relais du ventilateur est activé.
2. Avec la fonction d'affichage réglé sur "On" et la concentration de H₂S atteindre le réglage de relais d'alarme, (20 ppm, par exemple) l'affichage clignote entre "ALr" et "20". Le signal sonore retentit indiquant "Alarme" si la sonnerie est réglé sur "On". Avec la fonction d'affichage éteint l'écran n'affiche pas la concentration de H₂S, mais affiche "ALr" lorsque le relais d'alarme est activé.

3. Avec la fonction 4-20 mA réglé sur "On" et la concentration de H₂S en escalade, le signal 4-20 mA s'accélérera correspondant à la concentration (0-50 ppm, par exemple). L'écran affichera "Fan" et "ALI" et sonnera comme indiqué ci-dessus

Configuration par défaut - Paramètres usine

- Le réglage de test Mettre en marche par défaut est **Activé**
- Le réglage de l'affichage par défaut est **Désactivé**
- Le réglage par défaut du Sondeur est **Désactivé**
- Le réglage du relais d'alarme par défaut est l'activation à **20 ppm**
- Le paramètre de configuration du Relais d'alarme par défaut est **normalement ouvert**
- Le Cadre relais ventilateur par défaut est l'activation à **8 ppm**
- Le réglage du ventilateur Relais temporisé défaut est **3 minutes**
- Le réglage Relais de ventilateur d'exécution par défaut est **0 minutes**
- La condition Ventilateur relais de verrouillage par défaut est **Désactivée**
- Le réglage d'ventilateur de condition de trouble par défaut est **Désactivée**
- Le 4-20mA réglage de sortie par défaut est **Activé**

Pour modifier les paramètres, enlever la vis Philips sur le devant de la TX-6-HS. Retirez le couvercle sur le devant de l'appareil.

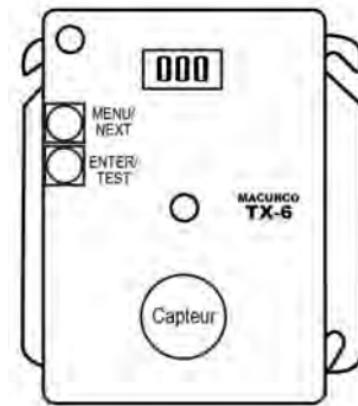

Sélection configuration par défaut - "DEF"

Pour sélectionner la configuration par défaut, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur le **ENTER** pour entrer dans le menu Con. Le premier choix est le "dEF" ou le réglage par défaut. Appuyez sur **ENTER**. S'il est déjà par défaut en configuration, il n'y aura pas d'action. Si elle n'est pas déjà dans la configuration par défaut, "Non" sera affiché. Appuyez sur **NEXT** pour le changer en "OUI" (Clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "dEF" dans le menu de con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection d'option de démarrage Test - "PUI"

Pour sélectionner le Test de configuration Mettre en marche en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour entrer dans le menu Con. Appuyez ensuite sur le bouton **NEXT** pour accéder à la deuxième sélection "PUI" ou Mettre en marche réglage d'essai. Appuyez sur **ENTER**. Si le test est "On" appuyez sur **NEXT** pour l'activer "OFF" (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solide) et poussez **ENTER** à nouveau pour revenir à "PUI" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection d'option d'affichage - "dSP"

Pour sélectionner la configuration d'affichage, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur **ENTER** pour entrer dans le menu Con. Appuyez ensuite sur le bouton **NEXT** pour passer à la troisième sélection "dSP" ou le réglage de l'affichage. Appuyez sur **ENTER**. Si l'affichage est "On" appuyez sur **NEXT** pour le mettre sur "OFF" (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "dSP" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection d'option sondeur - "bUZ"

Pour sélectionner la configuration Sondeur, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur le **ENTER** pour entrer dans le menu Con. La quatrième sélection est le "bUZ" ou le réglage sondeur. Appuyez deux fois sur **NEXT** pour aller à "bUZ" puis appuyez sur **ENTER**. Si l'affichage est "On" appuyez sur **NEXT** pour le mettre sur "OFF" (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "bUZ" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection réglage du relais d'alarme - "ArS"

Pour sélectionner le réglage de relais d'alarme, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur **ENTER** pour entrer dans le menu Con. La cinquième sélection est les "ArS" ou réglage du relais d'alarme. Appuyez trois fois sur **NEXT** pour aller à "ArS" puis **ENTER**. Si l'affichage est "OFF" (désactive) appuyez sur **NEXT** pour changer de 5, 10, 15, 20 (default), 25, 30, 35, 40, 45, 50ppm (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer la changement (solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "ArS" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection de configuration du Relais Alarme - "Arc"

Pour sélectionner l'alarme de configuration du Relais, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Ensuite, poussez sur la touche **ENTER** pour accéder au menu de Con. La sixième sélection est la "Arc" ou

configuration de relais d'alarme. Appuyez sur **NEXT** quatre fois pour se rendre à "Arc", puis sur **ENTER**. Si le relais est "NON" (normal ment ouvert) appuyez sur **NEXT** pour le mettre sur "nC" (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "Arc" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche alors appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection des paramètres de relais ventilateur - "FrS"

Pour sélectionner les paramètres relais de ventilateur, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur **ENTER** pour entrer dans le menu Con. La septième sélection est la "FrS" ou réglage du relais de ventilateur. Appuyez sur **NEXT** cinq fois pour atteindre "FrS", puis **ENTER**. Si le relais du ventilateur est sur "OFF" (désactivé) appuyez sur **NEXT** pour changer à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (default), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ppm (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer la changement (solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "FrS" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection de relais ventilateur retardé - "FrD"

Pour sélectionner le réglage du ventilateur relais retardé, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur **ENTER** pour entrer dans le menu Con. La huitième sélection est le "FrD" ou relais ventilateur retardé. Appuyez sur **NEXT** six fois pour se rendre à "FrD", puis **ENTER**. Si le retard est "OFF" (désactivé) appuyez sur **NEXT** pour changer de 1, 3, 5, ou 10 minutes (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "FrD" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection relais de ventilateur d'exécution - "Frr"

Pour sélectionner le réglage ventilateur d'exécution minimum, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour entrer dans le menu Con. La neuvième sélection est le "Frr" ou ventilateur d'exécution minimum. Appuyez sur **NEXT** sept fois pour arriver à "Frr", puis sur **ENTER**. Si l'autonomie est "OFF" (désactivé) appuyez sur **NEXT** pour passer à 3, 5, 10 ou 15 minutes (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "Frr" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection de relais de ventilateur, option de verrouillage - "FrL"

Pour sélectionner l'option de verrouillage relais de ventilateur, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Ensuite, poussez sur la touche **ENTER** pour accéder au menu de Con. La dixième sélection est le "FrL" ou relais de ventilateur, option de verrouillage. Appuyez sur **NEXT** neuf fois pour arriver à "FrL" puis appuyez sur **ENTER**. Si le maintien est "OFF" appuyez sur **NEXT** pour le mettre sur "ON" (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solide) et appuyez **ENTER** à nouveau pour revenir à "FrL" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection de ventilateur de condition de trouble option - "IFS"

Pour sélectionner l'option ventilateur de condition de trouble, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration. Puis appuyez sur la touche **ENTER** pour accéder au menu de Con. La onzième sélection est les "IFS" ou de ventilateur de condition de trouble option. Appuyez sur **NEXT** dix fois pour arriver à "IFS" puis **ENTER**. Si de ventilateur de condition de trouble option est "OFF" appuyez sur **NEXT** pour tourner sur "ON" (clignotant) puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement

(solide) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "IFS" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Sélection 4-20mA Option de sortie - "420"

Pour sélectionner l'option de sortie 4-20mA, en mode normal, appuyez sur le bouton **NEXT** pour passer à "Con" ou le menu de configuration, puis appuyez sur **ENTER** pour entrer dans le menu Con. La douzième sélection est le "420" ou 4-20mA Option de sortie. Appuyez sur **NEXT** onze fois pour arriver à "420" puis appuyez sur **ENTER**. Si le 4-20mA est "On" appuyez sur **NEXT** pour le mettre sur "OFF" (clignotant), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer le changement (solde) et appuyez sur **ENTER** pour revenir à "420" dans le menu Con. Appuyez sur **NEXT** jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à un fonctionnement normal.

Systèmes de diagnostic

Le TX-6-HS montre toutes les fonctions critiques de l'unité par le biais de logiciels de diagnostic qui testent et vérifient les opérations unitaires en continu. Si un problème est détecté, l'appareil passe en mode fail-safe/error ou condition de trouble. Dans ce mode d'erreur, le relais d'alarme est activé, la boucle de courant 4-20 ira à 24 mA, l'appareil affiche le code d'erreur, l'indicateur d'état LED verte clignote et le buzzer émettra un bip par intermittence. Le relais Ventilateur s'engagera également si l'option d'ventilateur de condition de trouble est réglé sur "ON". Il s'agit d'une mesure de sécurité. Pour effacer ce mode, il suffit de couper l'alimentation de l'appareil pendant quelques secondes, ou appuyez sur l'interrupteur ENTER / TEST (à l'intérieur de l'unité). Cela entraînera l'unité pour redémarrer le cycle d'auto-test 1 minute.

Le signal 4-20 mA peut être utilisé pour le dépannage:

- 0 mA est probablement d'un problème de connexion
- 4-20 mA est portée de lecture normal du gaz (0-50 ppm)
- 24 mA indique une condition de problème

Codes d'erreur

- t01 Capteur manquant
- t02 La compensation de température échoué
- t04 Bad EEPROM contrôle
- t10 Bad EEPROM
- t20 Mauvais étalonnage
- t40 L'étalonnage en usine échoué
- t80 ADC lecture échoué
- t100 Capteur sous gamme
- t200 garantie de capteur expiré

Remarque: Pour les codes de panne en haut de 080 l'affichage alternera entre t_1 et t00 pour t100 et entre t_2 et t00 pour t200.

Si le mode d'erreur se répète fréquemment, vérifier si le courant est continu et la tension est appropriée. Si l'alimentation n'est pas le problème et une unité a des conditions d'erreur qui se répète, il se peut qu'il doit être retourné à Macurco pour le service, comme indiqué par ces instructions d'utilisation.

Si le mode d'erreur indique "garantie capteur expiré" voir la section Remplacement du capteur de ces Instructions pour l'utilisateur.

Capteur Poisons

Le capteur de gaz dans le détecteur est conçu avec une extrême sensibilité à l'environnement. En conséquence, la fonction de détection peut être détériorée si elle est exposée à une pulvérisation directe des aérosols tels que les peintures, les vapeurs de silicone, etc., ou à une forte densité de gaz corrosifs (Tel que le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de soufre) pendant une période de temps prolongée.

ENTRETIEN

Le TX-6-HS nécessite un entretien périodique. L'appareil utilise un capteur électrochimique avec une espérance de vie de 2-3 ans qui peut être testé, calibré et remplacé sur le terrain. Le capteur de remplacement TX-6-HS est disponible auprès de votre représentant local ou de Macurco. La performance du détecteur doit être testé régulièrement en utilisant le gaz comme indiqué dans les articles tests et sur le étalonnage sur place. Tout autre entretien et la réparation des produits fabriqués par Macurco doivent être effectuées à l'usine de fabrication Macurco approprié. Macurco ne sanctionne pas toutes les installations de réparation de tiers.

De fin de garantie Signal

Deux ans après le TX-6-HS est installé le signal de fin de garantie capteur est activé, indiquant que le capteur TX-6-HS a atteint la fin de sa période de garantie. Le signal de fin de garantie entraînera un code erreur i200 " garantie capteur expiré". Voir la section des codes d'erreur. En plus de la garantie de fin de signaler le capteur lui-même a un autocollant d'échéance de garantie inviolable du 2 ans à partir de la date de fabrication de l'unité. Voir la section Garantie gaz produits de détection limitée Macurco fixe.

Le signal de fin de garantie peut être réduit au silence pendant 48 heures en appuyant sur le bouton " ENTER / TEST " ou en supprimant temporairement la puissance de l'unité. Le signal de fin de garantie permet à l'utilisateur la possibilité de tester et / ou étalonner le capteur assurant qu'il exerce toujours dans des paramètres acceptables si le capteur est à la fin de sa durée de vie prévue de 2-3 ans. La fonction de silence continuera d'être disponible pendant 29 jours après que le TX-6-HS lance le signal initial de fin de garantie. Après cette période de 29 jours le TX-6-HS ne peut plus être réduit au silence, et la sonde doit être remplacée ou de la remise à zéro de la vie du capteur.

Remplacement du Capteur

1. Coupez l'alimentation électrique à l'unité
2. Retirez la vis Philips sur le devant de la TX-6-HS. Tirer le panneau avant de l'appareil.
3. Retirez le capteur en tirant doucement de trois prises volets.
4. Retirez le court-circuitage de printemps de la nouvelle sonde et insérer le nouveau capteur dans la prise .
5. Mettez l'unité. Les étapes TX-6-HS par un cycle d'auto- test interne pour la première 1 minute qu'il est alimenté. Pendant le cycle d'auto - test, l'appareil affiche le nombre Firmware Version, puis le compte à rebours de 60 à 0 et enfin aller en fonctionnement normal. Le voyant (LED) clignote en vert pendant le cycle d'auto - test. À la fin du cycle de 1 minute, l'unité aura son premier échantillon de l'air et la lumière de l'indicateur devient verte.
6. Que le nouveau capteur se stabiliser pendant au moins 5 minutes, puis reportez-vous à la section Procédure de calibration TERRAIN à zéro et étalonner l'appareil.
7. Après l'étalonnage réussi est terminée, réinitialiser la durée de vie du capteur.

Réinitialiser capteur vie

1. Retirez la vis Philips sur le devant de la TX-6-HS. Tirer le panneau avant de l'appareil.
2. Pour réinitialiser la durée de vie du capteur (TVD), du mode normal ou warm-up, appuyez sur le bouton NEXT quatre fois pour se rendre à SEn ou en mode sonde.
3. Appuyez ensuite sur la touche ENTER pour obtenir de "rSi" - Reset mode du capteur.
4. Appuyez de nouveau sur la touche ENTER pour afficher l'état de remise à zéro du capteur. Si la vie du capteur a déjà été remis à zéro, fait "don" sera affiché. Si cela n'a pas déjà été remis à zéro, "non" sera affiché. Appuyez sur Next pour le changer en "OUI" (clignotant), puis appuyez sur ENTER pour confirmer le changement (solide) et appuyez sur ENTER pour revenir à "rSi" dans le menu SEn. Appuyez sur Next jusqu'à ce que "End" s'affiche puis appuyez sur ENTER pour revenir à un fonctionnement normal.

REMARQUE : Si le capteur est réinitialisé et pas remplacé, il est nécessaire de tester et / ou étalonner le capteur pour assurer qu'il fonctionne encore dans les spécifications acceptables si le capteur est à la fin de sa durée de vie prévue de 2-3 ans . Il n'y aura pas d'autre indication de la performance du capteur.



Avertissement

Ne démontez pas l'unité ni essayer de réparer ou de modifier les composants de cet instrument.. Cet instrument ne contient pas de parties réparables par l'utilisateur, et la substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque, ce qui peut nuire à la performance du produit et entraîner des maladies ou la mort.

ATTENTION

Éviter l'utilisation de produits nettoyants abrasifs, caustiques et d'autres solvants organiques Ces matériaux peuvent rayer les surfaces et endommager de façon permanente le cas fenêtre d'affichage, les étiquettes, le capteur ou l'instrument. Les bornes haute tension (100-240 VAC) sont dans ce détecteur, ce qui implique un danger pour les techniciens qui donnent service. Seuls les techniciens qualifiés devraient ouvrir le boîtier du détecteur et l'entretenir des circuits internes. Veillez à débrancher le détecteur avant de le nettoyer. Ne pas le faire pourrait provoquer des maladies, voire la mort.

NETTOYAGE

Nettoyage des surfaces externes est mieux réalisé à l'aide d'un chiffon humide avec un détergent ou un savon doux. Utilisez un aspirateur avec une brosse doux pour enlever la poussière ou la contamination sous le couvercle. Ne pas souffler sur le capteur avec l'air comprimé.

ESSAI



Avertissement

L'utilisation d'un gaz certifié avec une concentration différente de celle indiquée pour ce détecteur lorsque vous effectuez une calibration ou d'étalonnage test de vérification (test de déclenchement) va produire des lectures inexactes. Cela signifie que les niveaux plus élevés de gaz à surveiller peuvent être présents et pourrait entraîner une surexposition et la cause de maladie ou de décès. Pour une utilisation correcte, voir superviseur ou les instructions d'utilisation ou appeler technique Service au 1-877-367-7891

Général

Toutes les unités TX-6-HS sont étalonnées en usine et testés à 100% pour un fonctionnement correct. Pendant le fonctionnement normal de l'indicateur d'état LED verte sera allumé, le ventilateur et le relais d'alarme sera en mode veille et la sortie 4-20 mA sera à 4 mA (dans l'air). L'unité effectue également une auto-automatique régulière testes pendant le fonctionnement normal. Si l'appareil détecte une tension incorrecte ou composant inutilisable, il sera par défaut en mode d'erreur. Dans ce mode d'erreur, le relais d'alarme est activé, la boucle de courant 4-20 ira à 24 mA, l'appareil affiche le code d'erreur, l'indicateur d'état LED verte clignote et le buzzer émettra un bip par intermittence. Le relais ventilateur s'engagera également si l'option du ventilateur de condition de trouble est réglé sur "ON".

Test de fonctionnement

Vérifiez que l'indicateur d'état TX-6-HS LED verte est allumée en permanence. Si non, ne pas procéder à des tests. Si l'appareil est en mode d'erreur, contactez votre représentant local ou Macurco représentant du service technique pour obtenir des informations sur la résolution du problème. Retirez la vis au milieu de la page de couverture de la TX-6-HS.

1. Retirez la vis au milieu de la page de couverture de la TX-6-HS.
2. Retirez le capot avant.
3. Observez la lumière LED sur le devant de la TX-6-HS.
4. Si le voyant est vert passez à l'étape 6.
5. Si l'indicateur d'état LED verte est éteinte ou clignote, reportez-vous à la section générale ci-dessus.
6. Localiser le commutateur marqué ENTER / TEST sur le côté gauche de la carte de circuit imprimé. Appuyez sur l'interrupteur d'essai une fois.
7. Le TX-6-HS parcourir un cycle d'essai:
 - a. L'affichage progresse à travers le **bUZ** (Buzzer Test) **Art** (test de relais d'alarme), **Frt** (test de relais de ventilateur), puis de **42t** (4-20 de test de sortie mA). Assurez-vous que les paramètres sont "on" ou non désactivé **dIS**. Pendant les 10 premières secondes du cycle de test, l'écran affiche BUZ et déclencher le sondeur.
 - b. Le relais d'alarme serait fermé, si tous les périphériques connectés à ce relais étaient testé.
 - c. Le Relais du ventilateur sera activé pour la prochaine 1 minute de l'essai, si les circuits de ventilation sont câblés dans la manière normale, le ventilateur doit fonctionner.
 - d. Ensuite, la sortie 4-20mA montera en puissance de 4 à 16 mA au cours des 130 prochaines secondes du test, si le circuit est câblé de la manière normale, le système d'automatisation du panneau ou le contrôle du bâtiment doit répondre.
 - e. À la fin du cycle d'essai, la lumière devient verte et allumé (fonctionnement normal), le ventilateur et relais d'alarme sera en mode veille et la sortie 4-20 mA sera de retour à 4 mA (dans l'air).
8. Lorsque le test est terminé, remonter l'unité ou des unités.

Test d'opération manuel

Cette option permet à l'utilisateur la possibilité d'initié manuellement un test individuel de chaque relais, la sortie analogique et la réponse du capteur à gaz. De la mode de fonctionnement normal, appuyez le bouton NEXT 2 fois pour se rendre à la mode de test

(tSI). Appuyez une fois sur le bouton ENTER pour entrer dans le menu de test. Appuyez sur le bouton NEXT pour faire défiler les quatre options de test et appuyez sur ENTER pour lancer le test sélectionné. Remarque que si le relais ou une sortie 4-20 mA a été désactivé, la sélection de test ne sera pas affichée dans le menu de test.

bUZ - sonder essai, 3 seconds

Art - essai de relais d'alarme, 10 secondes

Frt - Test de relais de ventilateur, 60 secondes

42t - 420 tests en boucle, 25 secondes

gTS - test de gaz, 3 minutes (pas de sortie sur le panneau pendant le test de gaz)

L'affichage clignote pendant le test, ou dans le cas de l'essai de gaz, le niveau de gaz en alternance avec gTS. Une fois le test soit terminé, l'affichage revient à l'affichage permanent. Pour quitter le menu de test, appuyez sur la touche NEXT jusqu'à ce que "End" s'affiche alors, appuyez sur ENTER pour revenir à mode normal.

Le test de sulfure d'hydrogène

AVERTISSEMENT

Les étapes suivantes doivent être effectuées lors de la conduite d'un essai d'étalonnage ou vérification de l'étalonnage (bump test) pour assurer le bon les performances de l'écran. Ne pas le faire pourrait nuire à la performance du produit et entraîner des maladies ou la mort.

- Lors d'un essai d'étalonnage ou vérification de l'étalonnage (bump test) que l'utilisation du gaz d'étalonnage certifié au niveau de concentration requis. Ne pas calibrer avec un gaz d'étalonnage expiré.
- Si l'instrument ne peut pas être calibré, ne pas utiliser jusqu'à ce que la raison peut être déterminée et corrigée.
- Ne pas couvrir ou obstruer affichage ou la couverture d'alarme visuelle.
- S'assurer entrées de capteurs sont dégagées et sont exempts de débris

Général

Le TX-6-HS peut être bump- test ou étalonné avec le HS- FCK avec du gaz azote dioxyde, régulateur et le capot de test, disponible auprès de votre représentant local ou de Macurco .

Contenu du FCK

- HS- FCK : (1) bouteilles de gaz , 25 ppm de sulfure d'hydrogène gazeux dans l'air
- Le régulateur de gaz avec environ deux pieds de tuyau en plastique
- capot de test de gaz

Informations FCK

Plusieurs détecteurs peuvent être calibrés avec un FCK. La seule limitation est la quantité de gaz dans le cylindre et le débit du détendeur. Le cylindre de 34 litres par exemple, avec un régulateur de 0.2LPM a environ 170 minutes de temps d'étalonnage de fonctionnement continu. Cylindres de rechange sont disponibles. La bouteille de gaz doit être remplacé lorsque la jauge de pression sur le régulateur montre 25 psi ou moins.


Remarque : Pour le test des résultats optimaux, il est suggéré que l'unité soit dans l'air (lumière allumée) et être dans un faible débit de l'air ambiant

Test de gaz

Test du relais de ventilateur

1. Retirez la vis Phillips sur le devant de la TX-6-HS . Retirez le capot avant.
2. Ouvrez le FCK . Raccorder la bouteille de gaz de 25 ppm pour le régulateur.
3. Vérifiez la jauge de pression sur le régulateur. Si vous avez 25 psi ou moins, vous aurez besoin de remplacer la cartouche de gaz.
4. Monter le régulateur, le tuyau et le capot de test et placer le capot de test sur le capteur de gaz .

Remarque: Le temps d'activer le relais du ventilateur dépend du réglage de retard.

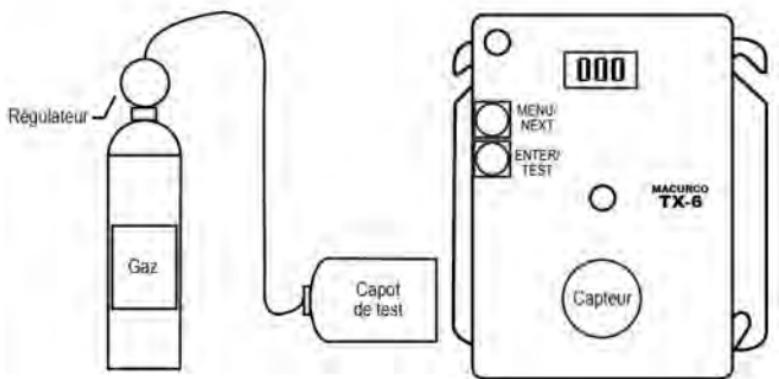

5. Allumez le régulateur pour démarrer le flux de gaz et d'attendre avec le gaz appliqué en permanence.
6. Grâce à la fonction d'affichage sur "On", le TX-6-HS affiche la concentration actuelle de gaz ou "0.0" (zéro) dans l'air. Lorsque la concentration de gaz atteint le réglage du relais de ventilateur (8 ppm, par exemple), l'affichage clignote et vient entre "Fan" et "8". Avec la fonction d'affichage en position "Off", l'écran n'affiche pas la concentration de gaz, mais montrera "Fan " aussi longtemps que le relais du ventilateur est activé.

Remarque: Si le relais ventilateur ne ferme pas dans les 2 minutes, il ya quatre possibilités :

- a. La bouteille de gaz est vide, vérifiez le manomètre. Remplacez la bouteille de gaz si 25psi ou moins.

- b. L'appareil doit être ré-étalonné (passer par le recalibrage et re-test).
 - c. DéTECTEUR a besoin d'entretien (unité de retour à l'usine pour l'entretien).
 - d. DéTECTEUR a un ventilateur relais configuré pour désactiver (OFF). Réglez le relais du ventilateur à 3 ppm et répéter le test.
 - e. DéTECTEUR a un ventilateur relais délai fixé à 3 minutes. Réglez le relais du ventilateur de 0 minutes et répéter le test.
7. Enlever le gaz provenant du capteur. Procéder à l'essai du relais d'alarme ou de remplacer le capot supérieur. Test des relais ventilateur est terminé.

Test du relais d'alarme

Remarque: La concentration de H₂S pour activer le relais d'alarme dépend du réglage.

1. Connecter le cylindre de 25 ppm de sulfure d'hydrogène au régulateur.
2. Vérifier l'indicateur de pression. S'il n'y a 25psi ou moins le cylindre doit être remplacé.
3. Placez le capot de test sur le capteur de H₂S. Mettre en marche le régulateur pour démarrer l'écoulement de gaz.
4. Le relais du ventilateur doit activer en fonction des paramètres.
5. Avec la fonction d'affichage réglé sur "On" et la concentration de H₂S atteindre le réglage de relais d'alarme, (20ppm, par exemple) l'affichage clignote entre "ALr" et "20. Le signal sonore retentit indiquant "Alarme" si la sonnerie est réglé sur "On". Avec la fonction d'affichage éteint l'écran n'affiche pas la concentration de H₂S, mais affiche "ALr" lorsque le relais d'alarme est activé.

Remarque: Si le relais d'alarme ne fonctionne pas dans les 2 minutes, il ya quatre possibilités:

- a. La bouteille de gaz est vide, vérifiez le manomètre. Remplacez la bouteille de gaz, si 25 psi ou moins.
 - b. L'appareil doit être ré-étalonné (passer par le recalibrage et re-test).
 - c. DéTECTEUR a besoin d'entretien (unité de retour à l'usine pour l'entretien).
 - d. DéTECTEUR du relais d'alarme mis à désactiver (OFF). Réglez le relais d'alarme à 20 ppm et répéter le test.
6. Enlever le gaz provenant du capteur après essai. Procéder à l'essai de la sortie 4-20mA ou remplacer le capot supérieur.

Test de la boucle de courant 4-20

1. Connecter le cylindre 25ppm de sulfure d'hydrogène au régulateur.
2. Vérifier l'indicateur de pression. S'il n'y a 25psi ou moins, le cylindre doit être remplacé.
3. Placer le capuchon du régulateur sur le capteur de H₂S. Mettre en marche le régulateur pour démarrer l'écoulement de gaz.

4. Le relais du ventilateur doit être activé en fonction des paramètres.
5. Le relais d'alarme doit être activé en fonction des paramètres.
6. La sortie 4-20 mA devrait monter en puissance de 4 mA dans l'air à 8 mA à 12 ppm. Voir schéma 4-20mA, de la page

Remarque: Si la sortie 4-20mA ne monte pas dans les 2 minutes, il ya quatre possibilités:

- a. La bouteille de gaz est vide, vérifiez le manomètre. Remplacez la bouteille de gaz si 25 psi ou moins.
 - b. L'appareil doit être ré-étalonné (passer par le recalibrage et re-test).
 - c. DéTECTEUR a besoin d'entretien (unité de retour à l'usine pour l'entretien).
 - d. DéTECTEUR a 4-20 mA option sur "OFF". Réglez l'option 4-20mA sur "On" et répéter le test.
7. Enlever le gaz provenant du capteur. Remonter le TX-6-HS (assurez-vous que le voyant est aligné avec le trou sur le devant). Vous avez fini.

ÉTALONNAGE DE TERRAIN

Remarque: Pour obtenir des résultats d'étalonnages optimaux, l'unité doit être dans l'air propre et être dans un faible débit d'air ambiant.

Zéro du capteur

1. Veiller à ce que l'air ambiant a moins de 1 ppm de H₂S avant de procéder à la réduction à zéro du capteur. Retirez la vis Philips sur le devant de la TX-6-HS. Tirer le panneau avant de l'appareil.
2. Pour sélectionner le mode d'étalonnage zéro (000), du mode normal, appuyez sur le bouton NEXT à trois reprises pour obtenir de CAL ou le mode de calibrage.
3. Appuyez ensuite sur la touche Entrée pour obtenir de "000" - mode Étalonnage zéro.
4. Appuyez sur la touche Entrée et l'écran affiche 0,0 alternant avec 000 (clignotant) pour indiquer l'étalonnage zéro en cours (max 165 sec).
5. Si le processus réussit, l'affichage indique 0,0 alternant avec PAS (clignotant) étalonnage du zéro complète.
6. Si le processus n'a pas réussi l'affichage indique _ 1 en alternance avec FAL (Fail) (clignotant) Zéro Échec. Si cela se produit, répétez les étapes 2 à 4 Si le capteur ne zéro à deux reprises avec l'assistance technique : 1-877-367-7891.
7. Pour revenir à la normale, appuyez sur le mode Entrée, puis appuyez sur NEXT jusqu'à ce que " End" s'affiche. Appuyez sur Entrée pour revenir au mode normal.

Étalonnage

1. Retirez la vis Philips sur le devant de la TX-6-HS. Tirer le panneau avant de l'appareil.
2. Monter la bouteille de gaz de 25 ppm et régulateur ensemble.
3. Vérifiez la jauge de pression sur le régulateur. Si vous avez 25 psi ou moins, vous aurez besoin de remplacer la cartouche de gaz.
4. Placez le capot d'essai du régulateur sur le capteur de gaz.
5. Appuyez sur Next 3 fois pour accéder au menu CAL puis appuyez sur Entrée. Cliquez sur NEXT une fois pour obtenir le mode Span puis appuyez sur Entrée, l'écran se met à clignoter et-vient entre le gaz et 25.
6. Commencer à appliquer le gaz de 25 ppm pour le capteur de gaz en activant la valve sur le régulateur.

Remarque: Le capteur va chercher le gaz pendant 45 secondes. Si aucun gaz est appliqué ou détectée en ce moment, l'affichage revient à CAL.

7. Lorsque le capteur détecte le gaz, l'affichage clignote et-vient entre la concentration de gaz et SPn, l'étalonnage va progresser et l'écran affiche le niveau de gaz pour un maximum de 165 secondes.
8. Lorsque l'étalonnage est réussi, l'affichage clignote entre la concentration de gaz et PAS, l'affichage indique le niveau de gaz d'étalonnage et le calibrage se fait.
9. Si l'étalonnage échoue, l'affichage clignote entre la concentration de gaz et FAL (échec). Si cela se produit, vérifiez la jauge de pression sur le régulateur. Si la pression est inférieure à 25psi l'écoulement du gaz peut ne pas être suffisant pour étalonner correctement l'appareil. Si il y a une pression adéquate dans la répétition de cylindre étapes 4 à 6 si l'appareil ne calibrer deux fois avec l'assistance technique: 1-877-367-7891
10. Une fois le calibrage a réussi, retirer le gaz et démonter la bouteille et le détendeur.
11. Remonter le TX-6-HS (assurez-vous que le voyant est aligné avec le trou de cas avant). Le calibrage est terminé
12. Voir étalonnage Organigramme sur l'intérieur du boîtier.

GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS DE DETECTION DE GAZ FIXE MACURCO

Macurco garantie les détecteur de gaz TX-6-HS seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date de fabrication (indiqué sur la couverture intérieure de la TX-6-HS), à condition qu'il soit entretenu et utilisé conformément aux instructions Macurco et / ou des recommandations. Si un composant est défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé ou réparé gratuitement, si l'appareil est retourné en conformité avec les instructions ci-dessous. Cette garantie ne s'applique pas aux unités qui ont été modifiés ou dont réparation tenté, ou qui ont été soumis à des abus, accidentelle ou non. La garantie ci-dessus remplace tout autre exprès garantie, obligations ou responsabilités. LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION A PARTICULIER OBJECTIF EST LIMITÉE A UNE PÉRIODE DE DEUX (2) ans suivant la date d'achat. Macurco ne sera pas responsable de toute dommages directs ou indirects pour violation de la présente ou de toute autre garantie, expresse ou implicite, découlant de ou liée à l'utilisation de le dit détecteur de gaz. Fabricant ou la responsabilité de son représentant, est limitée au remplacement ou à la réparation comme indiqué ci-dessus. Le seul et exclusif recours de l'acheteur est le retour de la marchandise et le remboursement du prix, ou de la réparation et du remplacement de biens ou de pièces non conformes.

Fabriqué par Aerionics, Inc.

Sioux Falls, SD

Email: info@aerionicsinc.com

Téléphone: 1-877-367-7891

Rev 06.23.2015

© Aerionics 2015. Tous droits réservés.

Macurco est une marque d'Aerionics, Inc.

